

OPTIONEN IM ÜBERBLICK

Hublift MB1000 & MB1300



Edelstahl-Säule zur Befestigung von Ruftastern



Ruftaster „Value-Line“ als Aufputzversion, kabelgebunden



Notklingel



Handbedienteil als steckbare Variante



Pulverbeschichtung in Farbe nach Wahl



USV - Unterbrechungsfreie Stromversorgung zwischen Lift und Stromanschluss, für Nutzung des Liftes bei Stromausfall



Notablass (im Lift) akkugestütztes Herunterfahren bei Stromausfall



Notruftelefon



BarriereFreifahrt Zugangssystem via Smartphone App oder NFC-Karte



MB1000 VARIANTE

Der Hublift MB1000 hat eine Hubhöhe bis zu 1.000 mm und ist für die Benutzung durch Rollstuhlfahrer konzipiert. Die Plattformgröße von 830 x 1.650 mm ermöglicht es auch einer weiteren Begleitperson mitzufahren.

MB1300 VARIANTE

Der Hublift MB1300 ist die größere Variante der MB1000. Der Unterschied: Mehr Hubhöhe von bis zu 1.280 mm und eine größere Plattform von 900 x 2000 mm. Natürlich absolut rollstuhlgerecht für den öffentlichen Bereich – mit viel Platz.

Individuelle Wünsche? Sprechen Sie uns an!




Bühnenbreite: 1.190/1.310 mm

Durchfahrtsbreite: 830/900 mm

Auffahrhöhe: 55/70 mm

Bühnenlänge: 1.650/2.000 mm

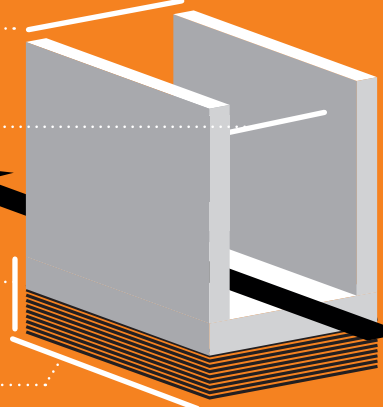

LIFT VARIANTE	HUBHÖHE
MB1000	bis 945*/1.000 mm
MB1300	bis 1.210*/1.280 mm

*bei Grubeneinbau



HUBLIFT MB1000 & MB1300

Der Überall-Lift



Liftwerk GmbH
Industriestraße 3
34260 Kaufungen

Tel 0561 9539970
Fax 0561 95399799
www.liftwerk.de



Stand 04/2022 - Technische Änderungen vorbehalten



HUBLIFT MB1000 & MB1300

Schnell, einfach, überall

EINSATZBEREIT IN WENIGER ALS 60 SEKUNDEN

Die Hebebühne MB1000/MB1300 löst Probleme schnell und effizient. Bei diesen Liften müssen keinerlei bauliche Vorkehrungen getroffen werden. Alles was benötigt wird, ist eine ebene Fläche. Ob auf Messen, Events oder Bühnenauftritten – die Hebebühne wird geliefert, abgesetzt und an das normale 230 V Stromnetz angeschlossen, schon ist sie einsatzbereit. Die Lifte besitzen eine enorme Wetterfestigkeit und sind aus hochwertigem Material gefertigt, welches dafür sorgt, dass der Lift extrem langlebig und robust bleibt. Der Lift wurde so konzipiert, dass auch stehende Personen komfortabel mitfahren können. Auf Wunsch kann an der oberen Haltestelle eine Tür eingebaut werden, und an der unteren eine automatische Schranke – für noch mehr Sicherheit.

Mehr Informationen unter www.liftwerk.de.



Flexibel einsetzbar selbst in vermeintlich unpraktischen Nischen

Minimale Auffahrhöhe von nur 55 mm/70 mm

Sehr schnell und unkompliziert einsatzbereit

Hohe Hubhöhen von bis zu 1.000 mm oder bis zu 1.280 mm



www.liftwerk.de

Wasserdichte Sensortaster mit Vandalismusschutzklasse IK08 und Schlüsseltaster

Durchfahrtbreite: 830/900 mm

Traglast von 260 bis 300 kg

55/70 mm Auffahrhöhe mit Rampe o. bodenebener Einbau

CE-Konform nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Per Funk und App via Bluetooth steuerbar

Geschwindigkeit: ca. 15 mm/s

945*/1.000 mm 1.210*/1.280 mm max. Hubhöhe

Auffahrrampe dient auch als Abrollschutz

*bei Grubeneinbau

OPTIONEN IM ÜBERBLICK

Hublift MB1000 & MB1300

Sicherheitsbügel zur oberen Haltestelle

Ruftaster obere Haltestelle in Türpfosten, mit oder ohne Schlüsselschalter

Edelstahl-Tür für obere Haltestelle öffnet manuell, alternativ mit automatischem Türöffner

Auto. Schranke zur unteren Haltestelle

Steuerung via Smartphone App für Android und Apple

Steuerung via Funkfernbedienung


Bedientableau mit Sensortasten, mit oder ohne Schlüsselschalter

Ruftaster für obere/untere Haltestelle Aufputz- o. Unterputz-Variante, mit oder ohne Schlüsselschalter











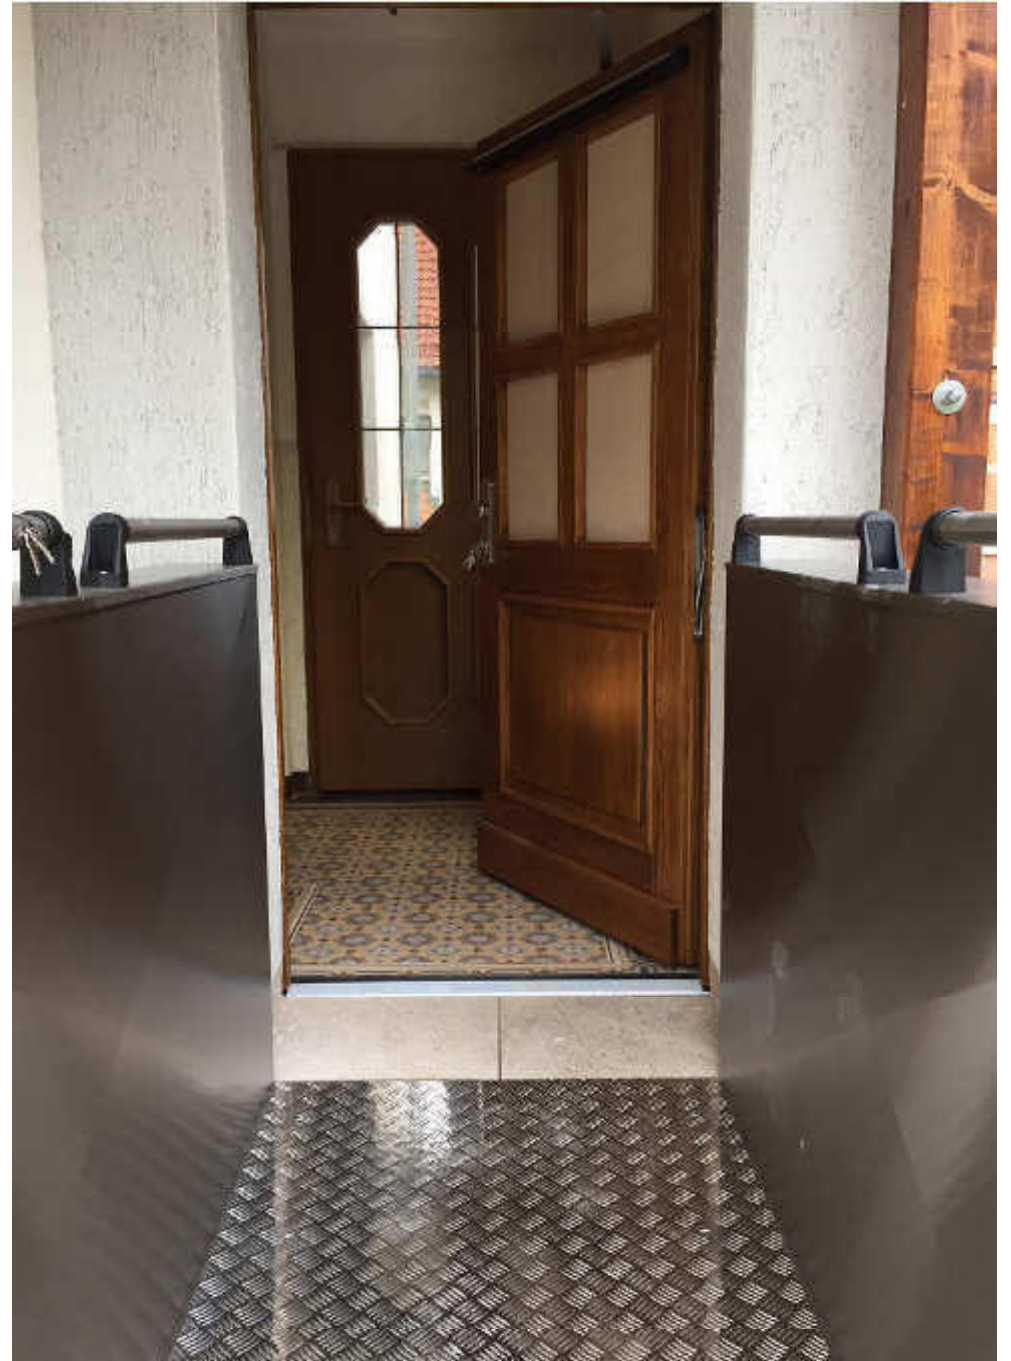




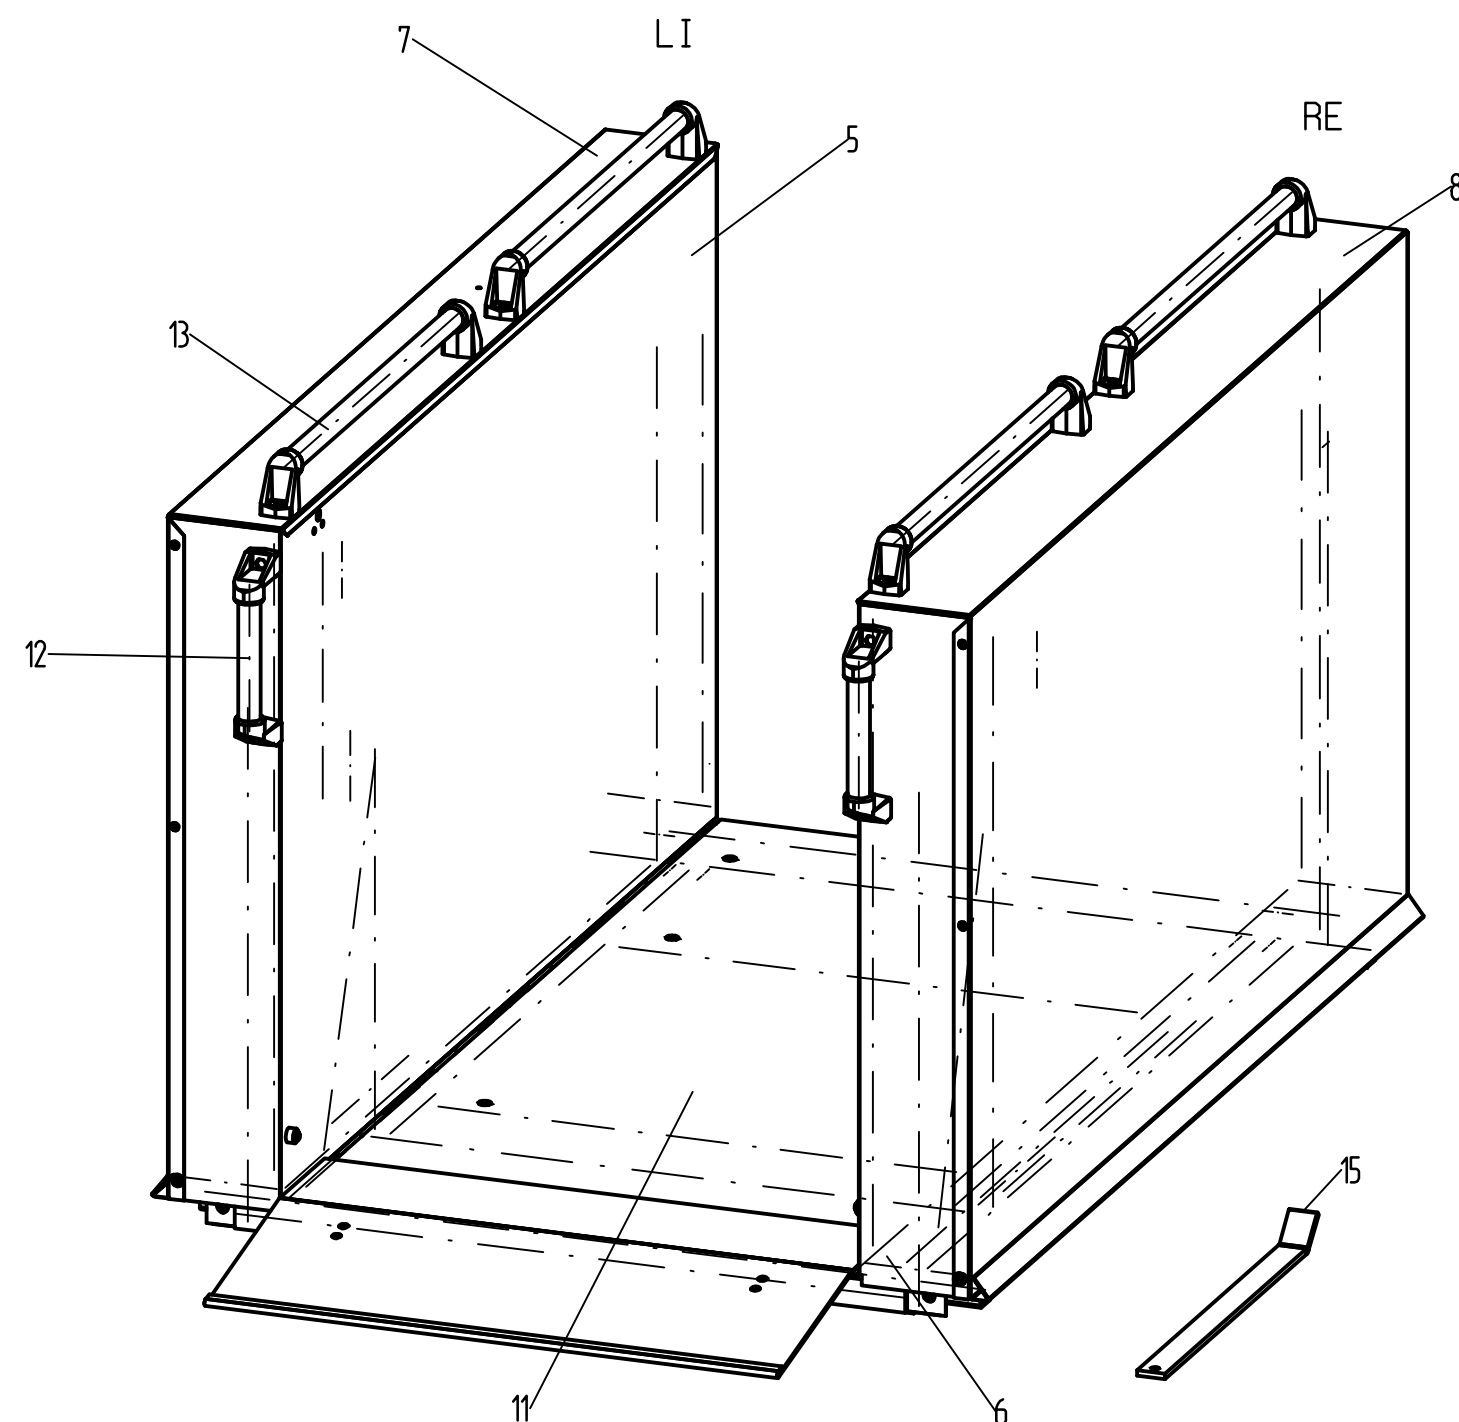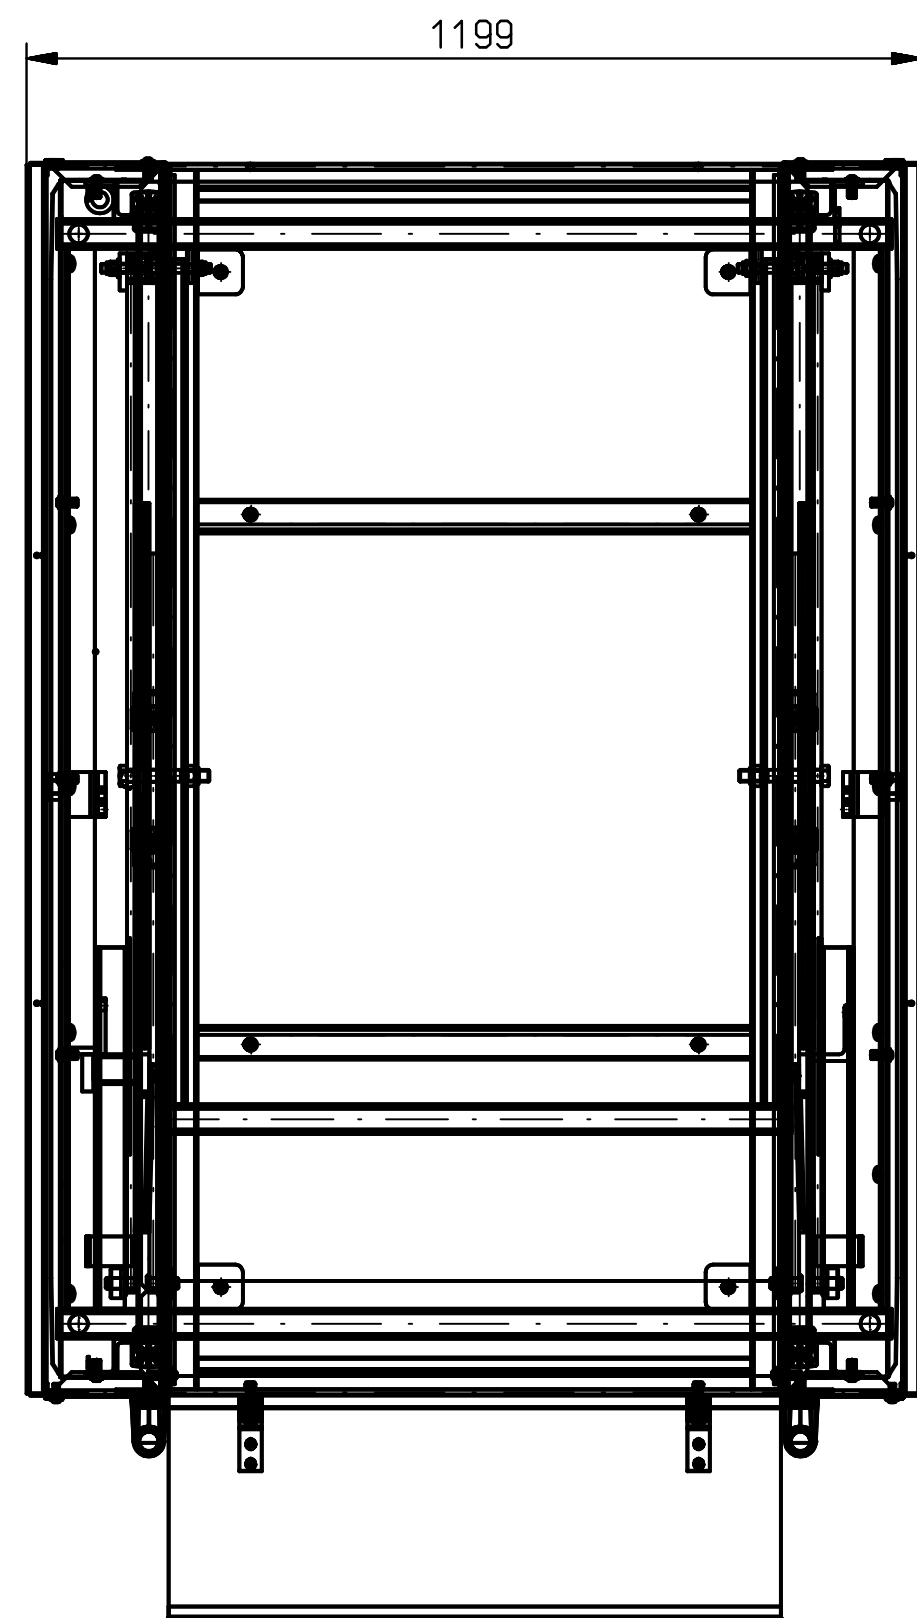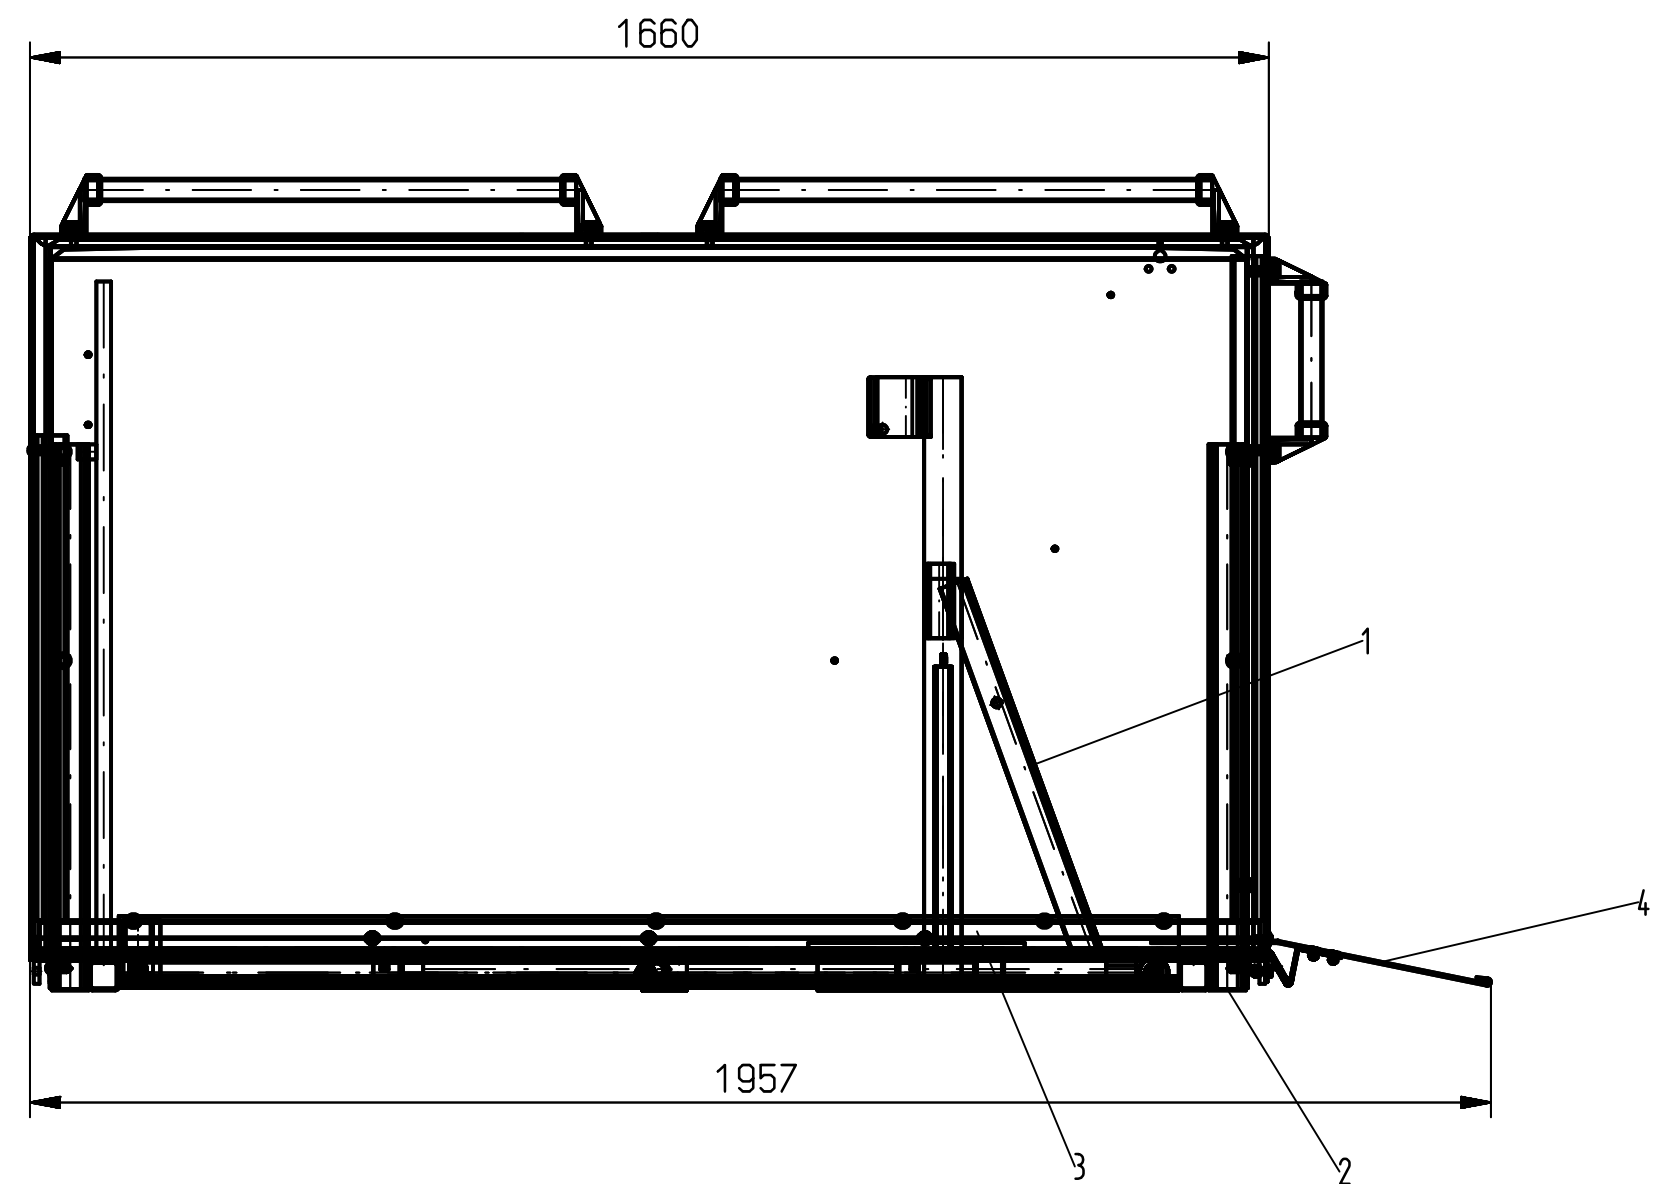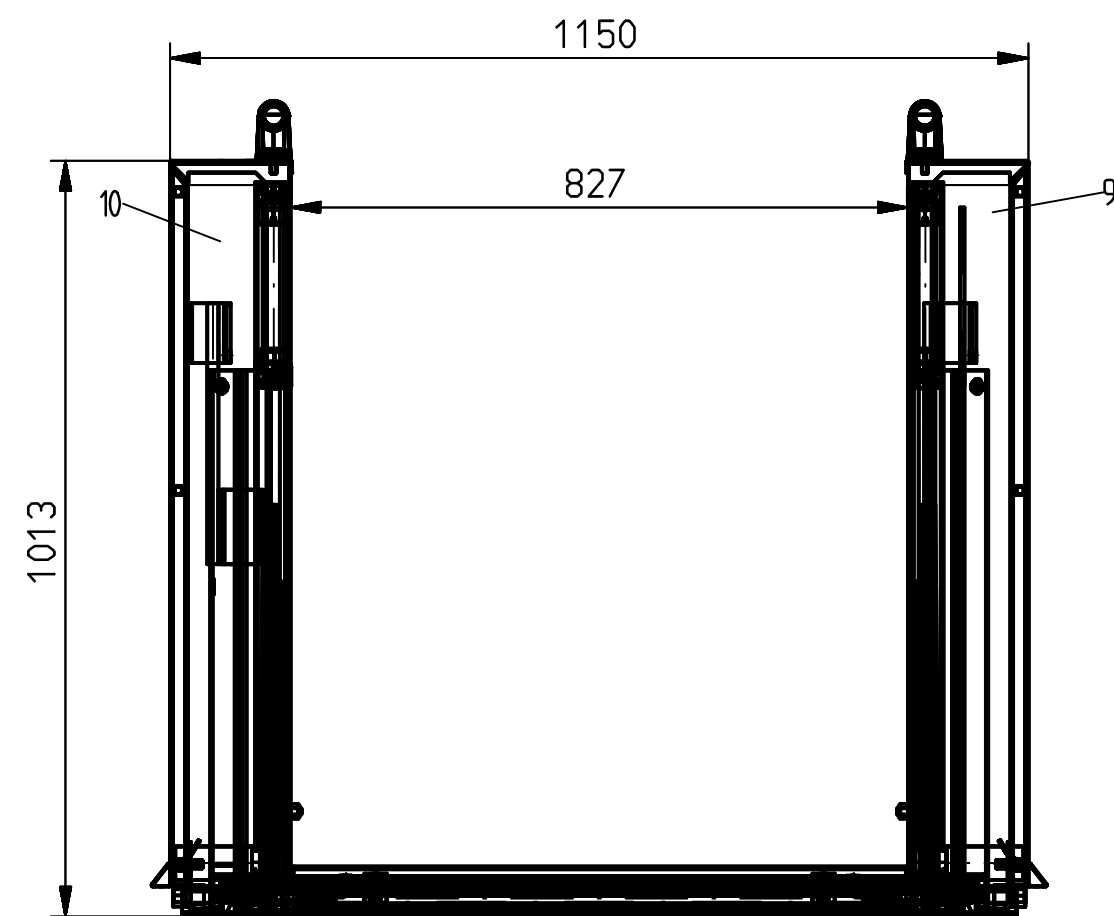

Pos: 14. nicht Dargestellt

Alle Maßangaben sind ca: Angaben

1	15	MB 1000-013-3	Heber	15	2STAB1585
1	14	BA 03-018-4	Befestigungsplatte f. Z4VH-11z-1058	0.0	
4	13	MB 1000-82-4	MBG Handgriff Oberseite	19	
2	12	MB 1000-79-4	MBG Handgriff Vorderseite	0.3	
1	11	MB 1000-78-3	Q.R. Tränenblech mit Befestig.	12.5	
1	10	MB 1000-21-3	Blebschürze	20.7	2BL660
1	9	MB 1000-20-3	Blebschürze	20.7	2BL665
1	8	MB 1000-09-3	Geländer Außenblech RE	13.4	2BL690
1	7	MB 1000-09-3	Geländer Außenbl. m. Bohr. LI	13.3	2BL695
1	6	MB 1000-08-3	Geländer Innenblech RE	12.6	2BL680
1	5	MB 1000-08-3	Geländer Innenbl. m. Bohr. LI	12.6	2BL685
1	4	MB 1000-07-2	MBG Auffahrrampe	9.2	
1	3	MB 1000-06-1 BL-16	SBG Oberer Rahmen	32.1	
1	2	MB 1000-04-1	SBG Unterer Rahmen	41.9	
1	1	MB 1000-03-1 BL-15	MBG Schere	0.0	
Menge	Pos.	Zeichnungsnr.	Benennung	Gewicht	Art.Nr.
Allg. Toleranzen					
DIN 7168 m C	DIN 8570 BF	DIN 6930 g	DIN 6935	DIN 2310 II B	DIN 2310 II D
Längenmaße	Schweißkonstruktionen	Stutzen	Kaltbiegen	Thermisches Schneiden	Plasma Schneiden
Liftwerk		Oberfläche		Maßstab 1:10	Ursprung:
Email: info@liftwerk-lift.de		DIN ISO 1302		Masse(Gew.)	Art.Nr.
		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten		Werkstoff, Halbzeug	
		Datum	Name	Benennung	
		Bearb.	12.01.2011	Schmelz	MB 1000 Rollstuhl-Lift
		Gepr.	08.06.2011	Hühn	MB 1000
		Zeichnungsnummer		Status	Format A2
b	AM-59_2011	03.06.2011	Schm	MB 1000-00-2	Freigegeben
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ers.für	Ers.d.
Blatt 1 von					

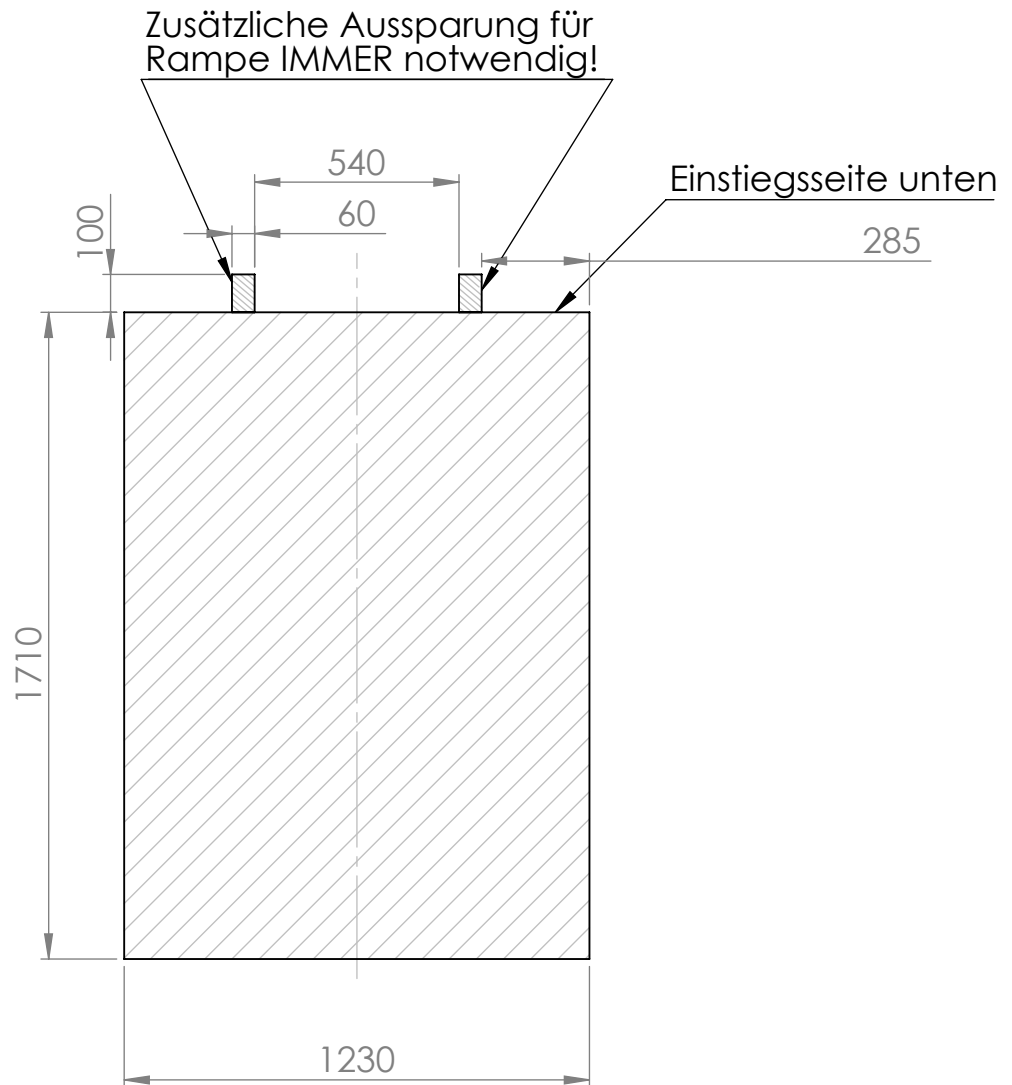

Grubentiefe mindestens 55mm für ebenerdigen Zugang.





Breite der Grube gilt im öffentlichen Bereich nur, wenn seitlich kein Zugang zur Grube besteht. Bei seitlichem Zugang sind pro zugänglicher Seite weitere 10 cm Grubenbreite vorzusehen.

Elektroanschluss idealerweise links hinten (Von unterem Einstieg aus gesehen). Alternativ kann der Stromanschluss aus dem Boden kommen, um kein Kabel zu sehen.

Bei Verwendung einer Tür als Absturzschutz der oberen Haltestelle empfehlen wir, Leerrohr von der Tür von unten zur Bühne zu führen, um keine Kabel zu sehen.

Bei Verwendung von Aussenrufen empfehlen wir Leerrohr von den Aussenrufen von unten zur Bühne zu führen, um kein Kabel zu sehen.


WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:		OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG	
NAME		SIGNATUR		DATUM		BENENNUNG:			
GEZEICHNET		Bartsch		12.2.16		A			
GEPRÜFT									
GENEHMIGT									
PRODUKTION									
QUALITÄT				WERKSTOFF:		ZEICHNUNGSNR.		A4	
						Massblatt Grube MB 1000			
				GEWICHT:		MASSSTAB: 1:50		BLATT 1 VON 1	

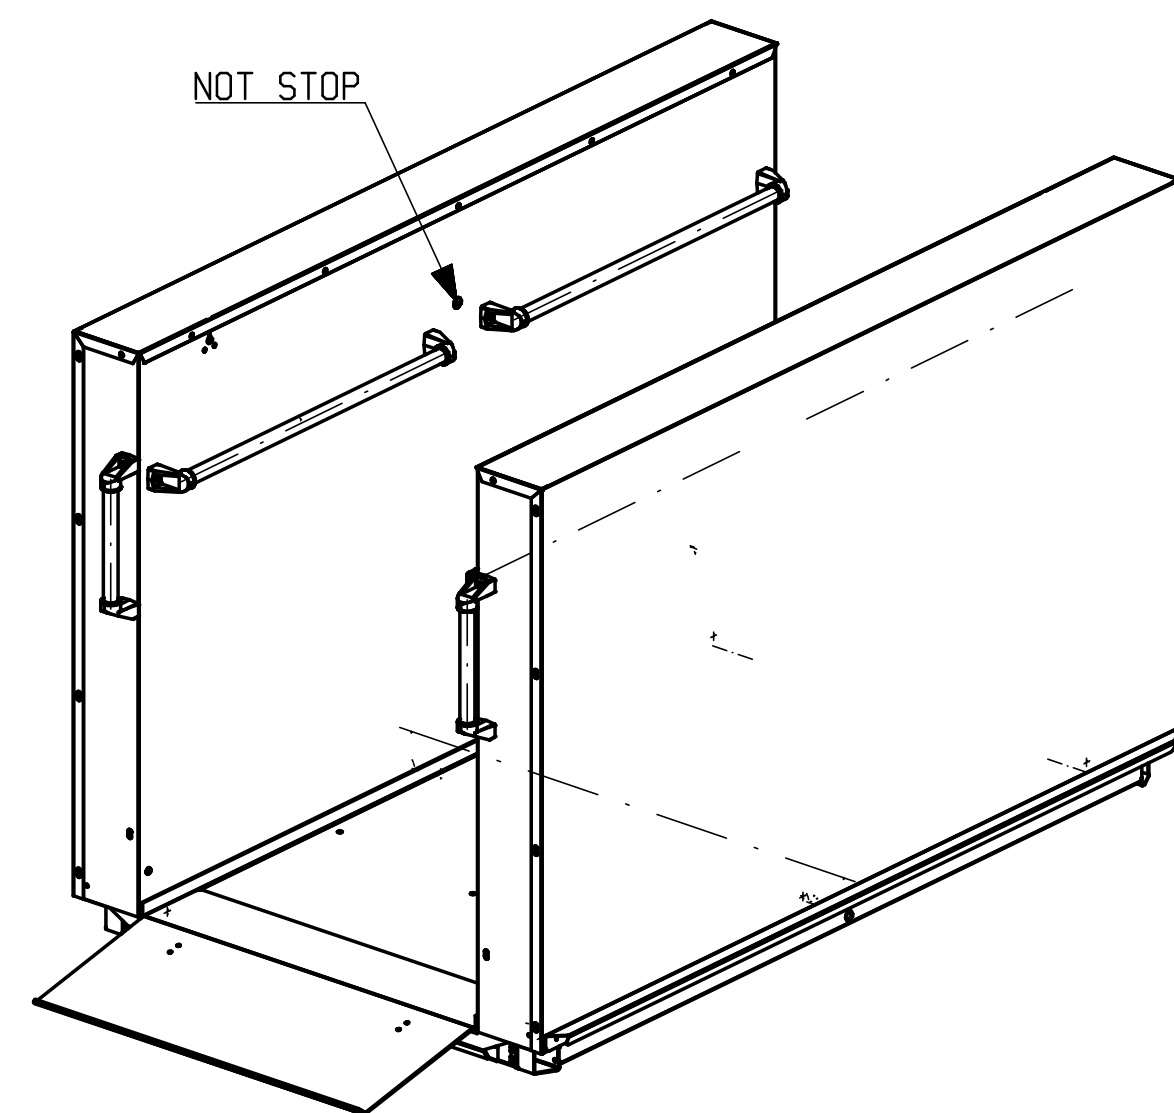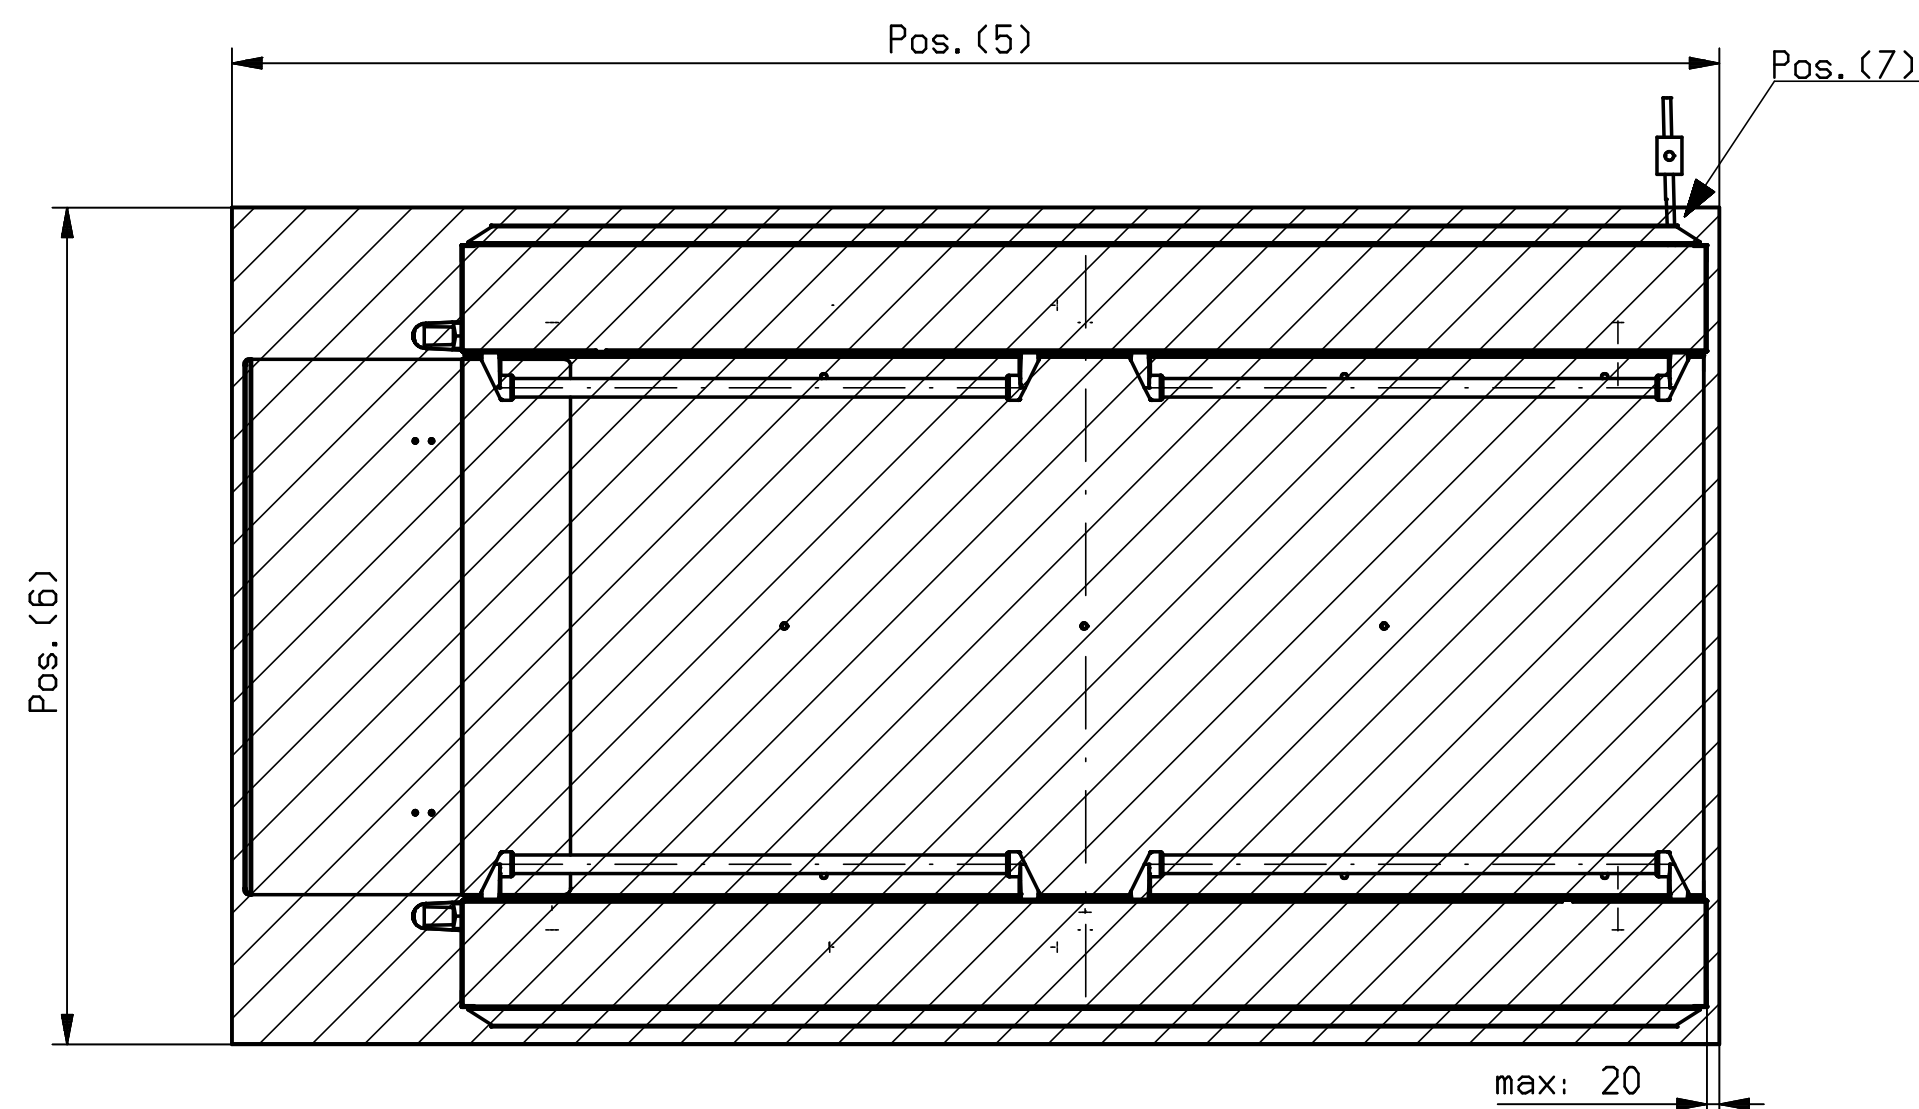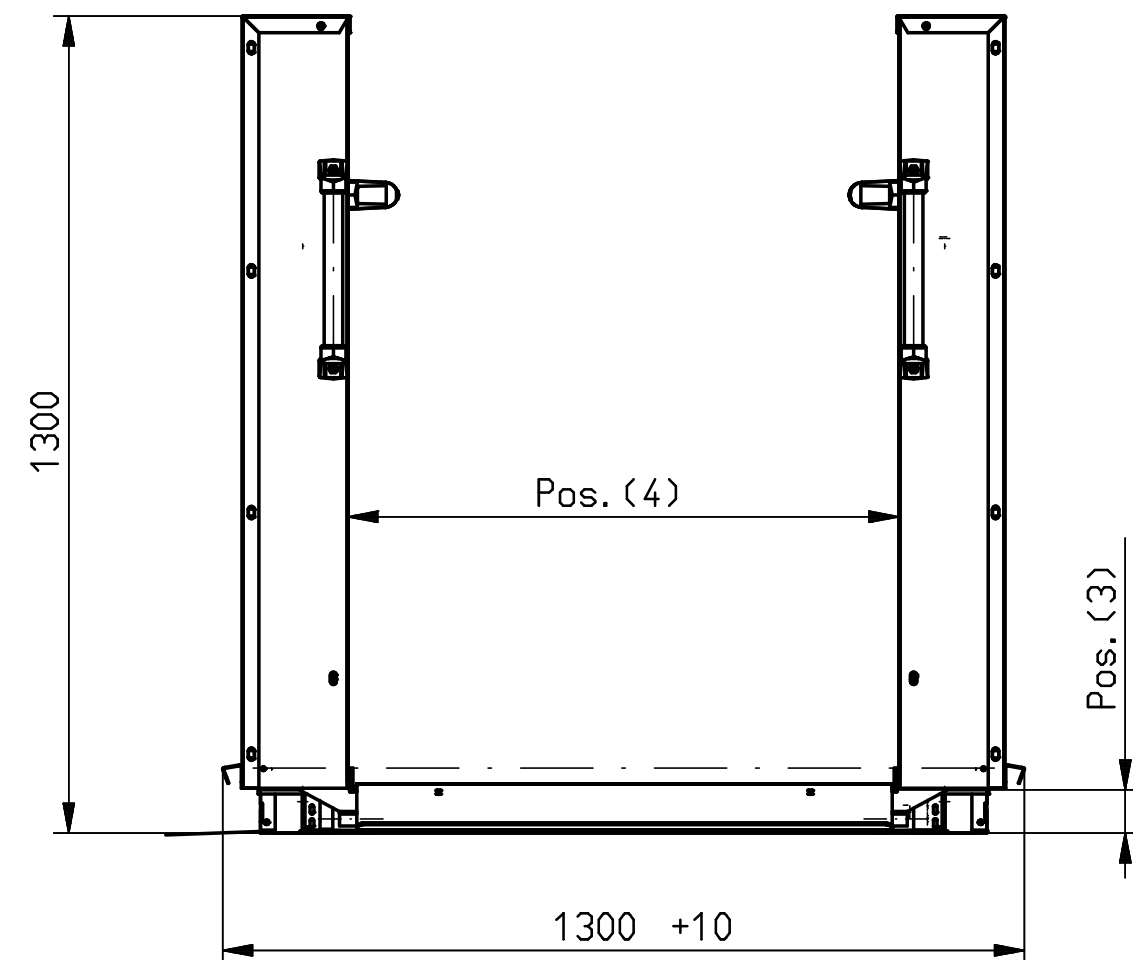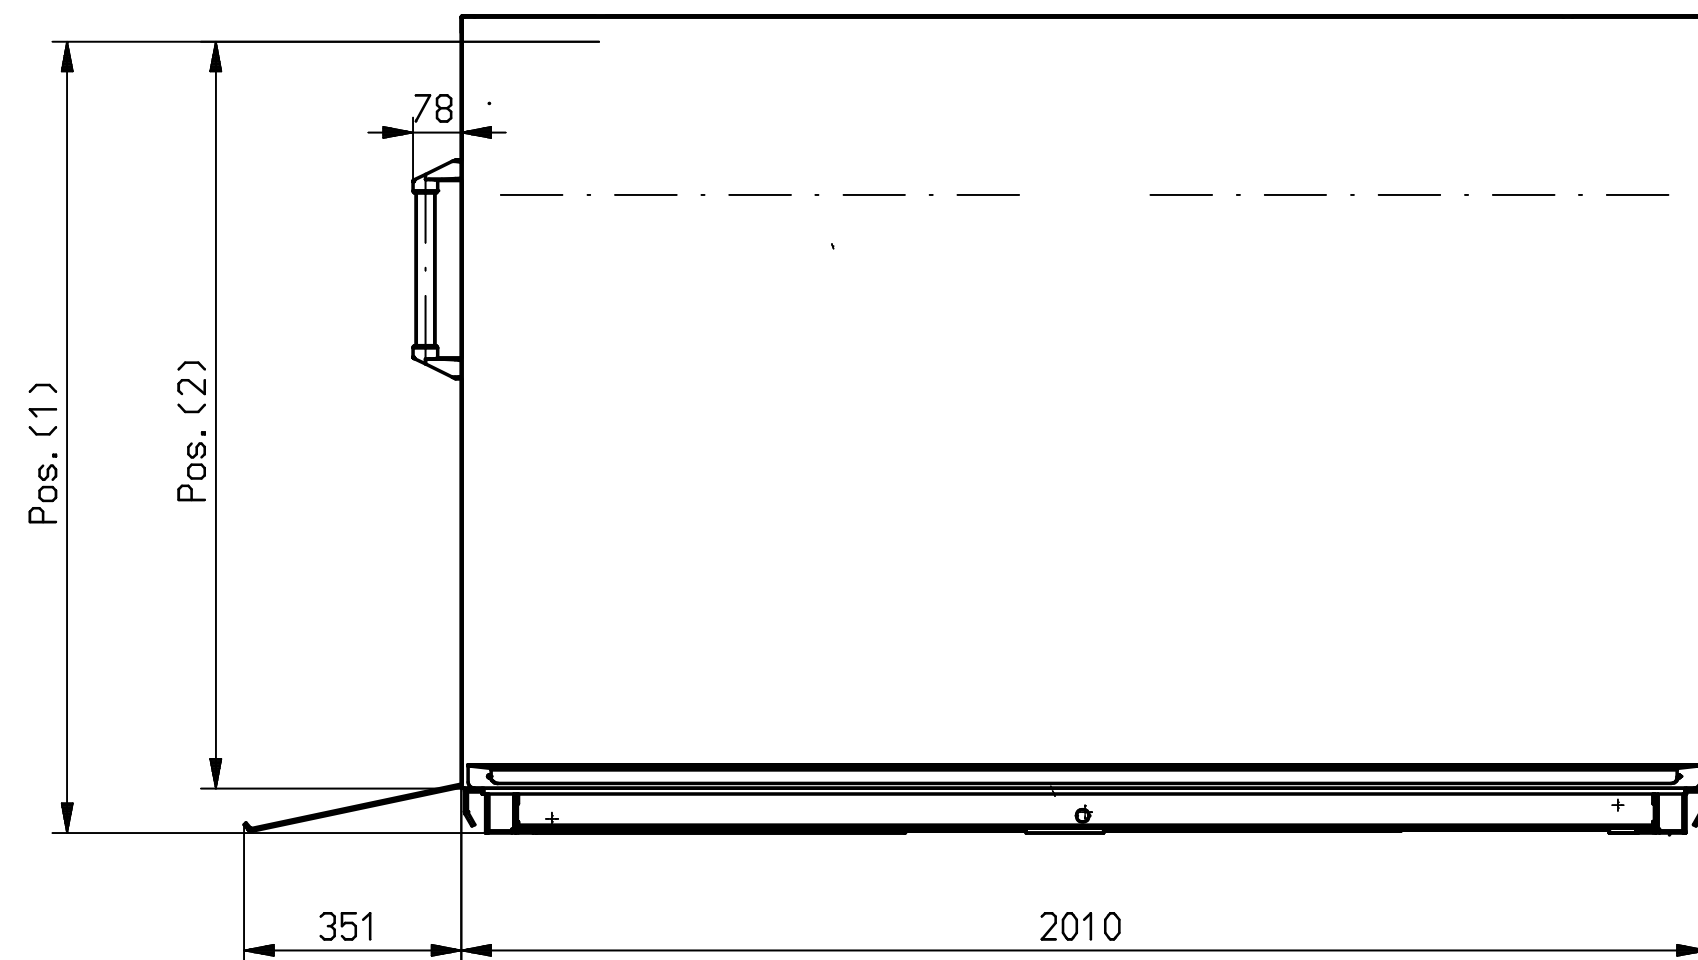

Gesamte Breite mit Transportrollen 1450
Alle Maßangaben in (mm)

- Pos. (7) Netzanschluss 230V mit NOT STOP
- Pos. (6) Fundament 1350
- Pos. (5) Fundament 2400
- Pos. (4) Innenmaß 900
- Pos. (3) Plattformhöhe 70
- Pos. (2) Hubhöhe 1205
- Pos. (1) Gesamt-Hubhöhe 1275

Allg. Toleranzen										
DIN 7168 m C Längenmaße	DIN 8570 BF Schweißkonstruktionen	DIN 6930 g Stanzen	DIN 6935 Kalibiegen	DIN 2310 II B Thermisches Schneiden	DIN 2310 II D Plasma Schneiden	Ursprung:				
Tel. 0561/58907-0 Fax: 0561/58907-34 58907-45 Email: info@hercules-lift.de www.hercules-lift.de		Oberfläche DIN ISO 1302		Maßstab 1:12	Masse(Gew.)	Art.Nr.				
		Schulzvermerk nach DIN 34 beachten		Werkstoff, Halbzweig						
			Datum	Name	Benennung					
			Bearb.	07.12.2011	Schmelz	Maßblatt				
			Gepr.			MB 1300				
Zust.		Änderung		Datum		Name		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Hercules Hebeltechnik GmbH, Kassel, Deutschland		
								Zeichnungsnummer		
								MB 1300-100-2		
								Status		
								In Arbeit		
								Format A2		
								Blatt 1		
								von		
								Ers. für		
								Ers. d.		

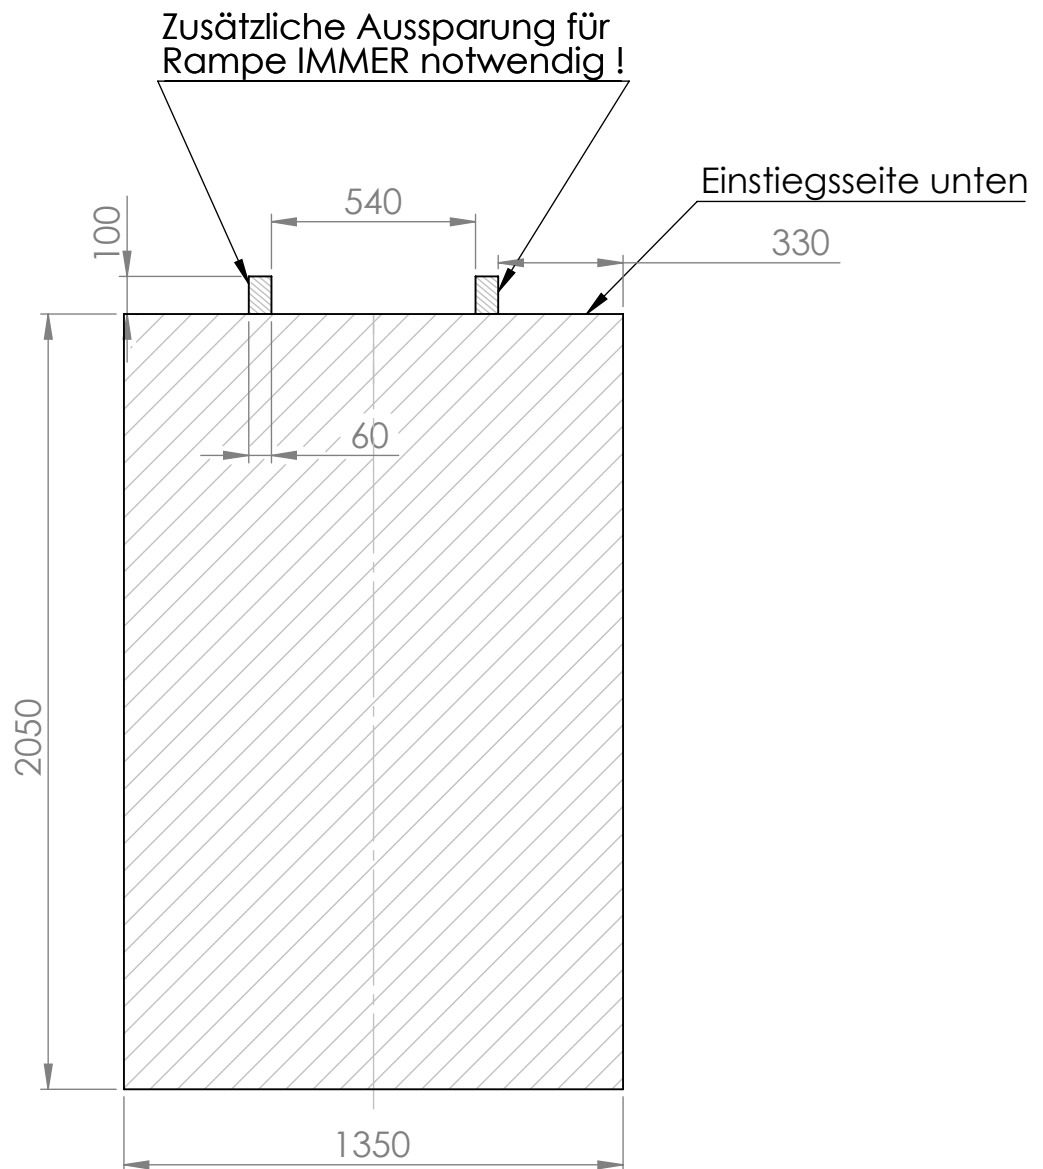





Grubentiefe mindestens 70 mm für ebenerdigen Zugang

Elektroanschluß idealerweise links hinten (Von unteren Einstieg aus gesehen).
Alternativ kann der Stromanschluss aus dem Boden kommen,
um kein Kabel zu sehen



Bei Verwendung einer Tür als Absturzschutz der oberen Haltestelle empfehlen wir,
Leerrohr von der Tür von unten zur Bühne zu führen, um keine Kabel zusehen

Bei Verwendung von Aussenrufen empfehlen wir Leerrohr von den Aussenrufen
von unten zur Bühne zu führen, um keine Kabel zusehen


WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:		OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG	
NAME		SIGNATUR		DATUM		BENENNUNG:			
GEZEICHNET		Bartsch		12.2.16		A		Grubenplan MB 1300	
GEPRÜFT									
GENEHMIGT									
PRODUKTION									
QUALITÄT				WERKSTOFF:		ZEICHNUNGSNR.		A4	
						Maßblatt Grube MB 1300			
				GEWICHT:		MASSSTAB: 1:50		BLATT 1 VON 1	

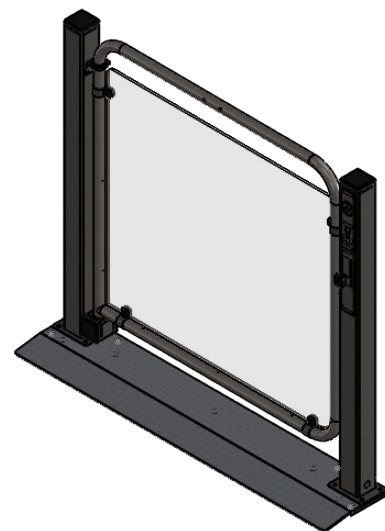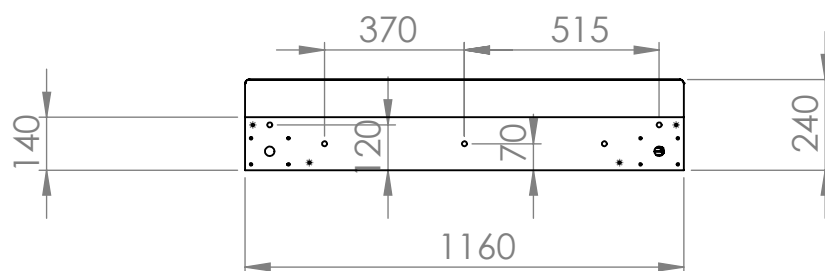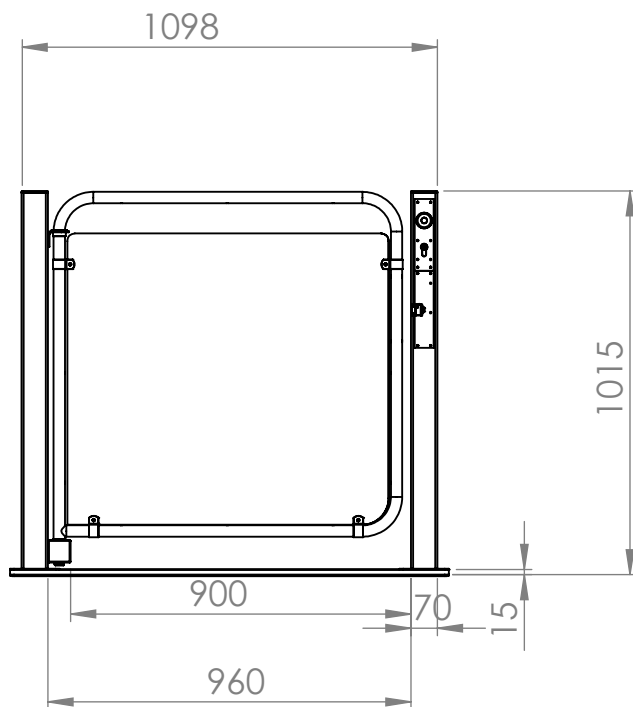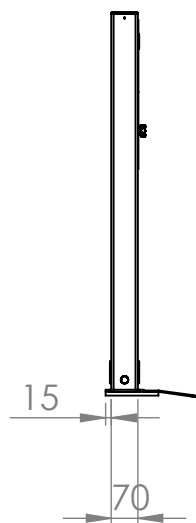



WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:		OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG		
										
NAME		SIGNATUR		DATUM		BENENNUNG:				
GEZEICHNET				15.4.14						
GEPRÜFT										
GENEHMIGT										
PRODUKTION						ZEICHNUNGSNR: ZSB MB Tür standard				A4
QUALITÄT										
						MASSSTAB: 1:20				BLATT 1 VON 1
						GEWICHT:				

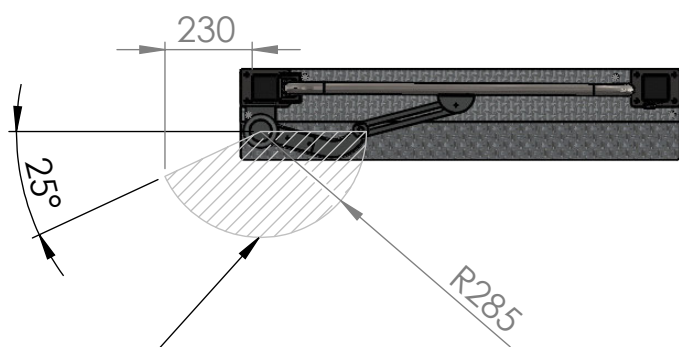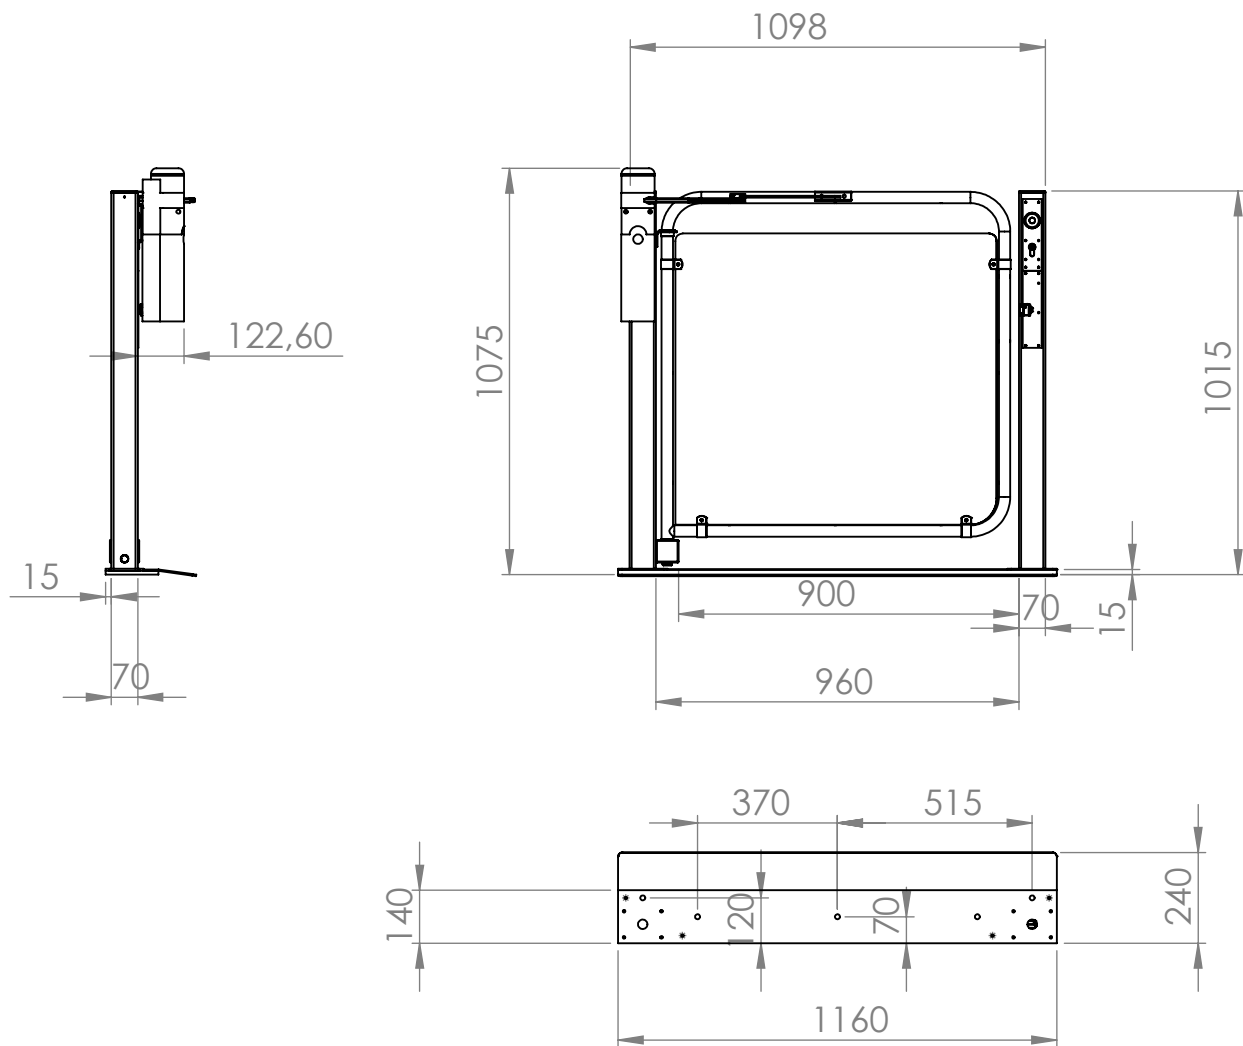


Schwenkbereich Motorarm

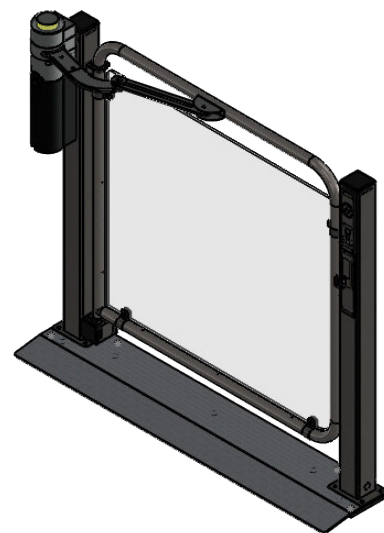


WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:			OBERFLÄCHENGÜTE: ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN			ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG
								
GEZEICHNET	NAME	SIGNATUR	DATUM			BENENNUNG:		
GEPRÜFT	Bartsch		15.4.14					
GENEHMIGT								
PRODUKTION								
QUALITÄT				WERKSTOFF:		ZEICHNUNGSNR.		A4
						ZSB MB Tür mit Türantrieb		
				GEWICHT:		MASSSTAB: 1:20		BLATT 1 VON 1

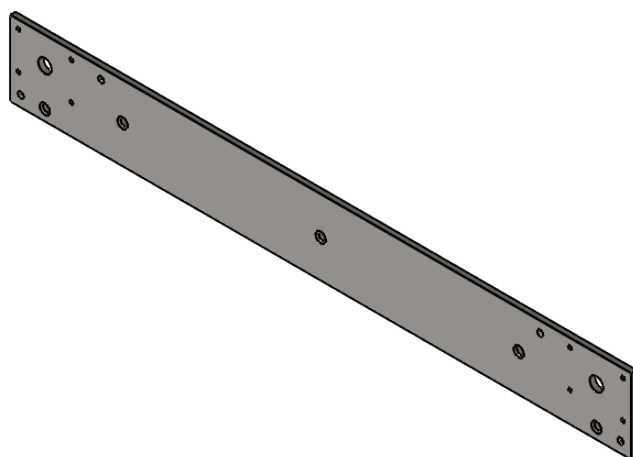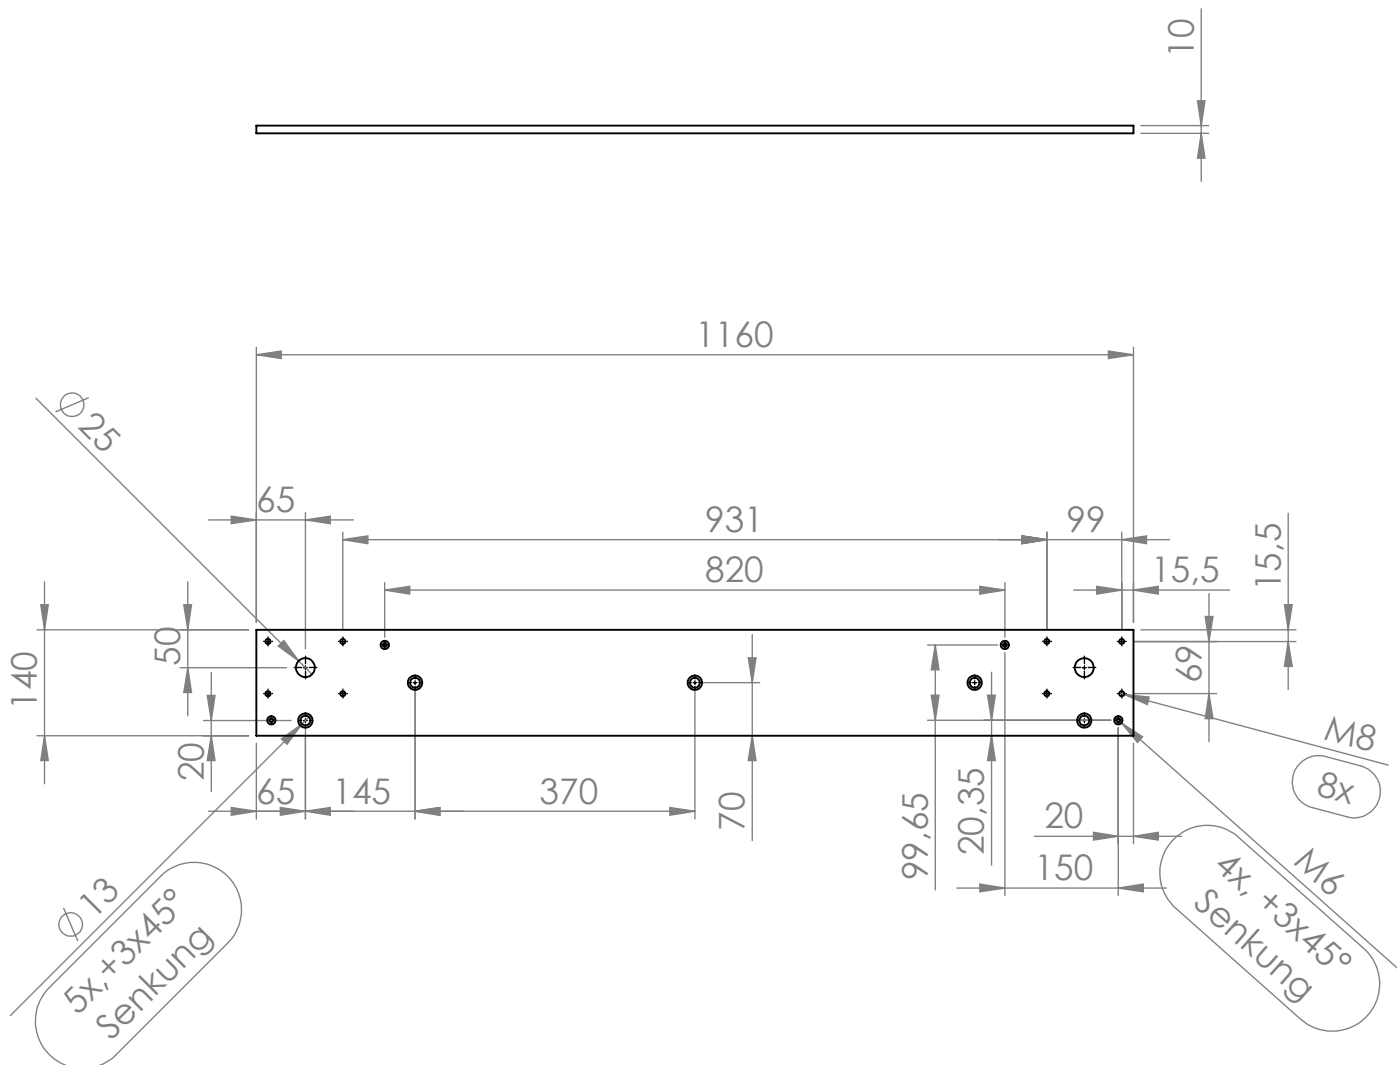


WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:			OBERFLÄCHENGÜTE:			ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN			ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG	
	NAME	SIGNATUR	DATUM				BENENNUNG: 					

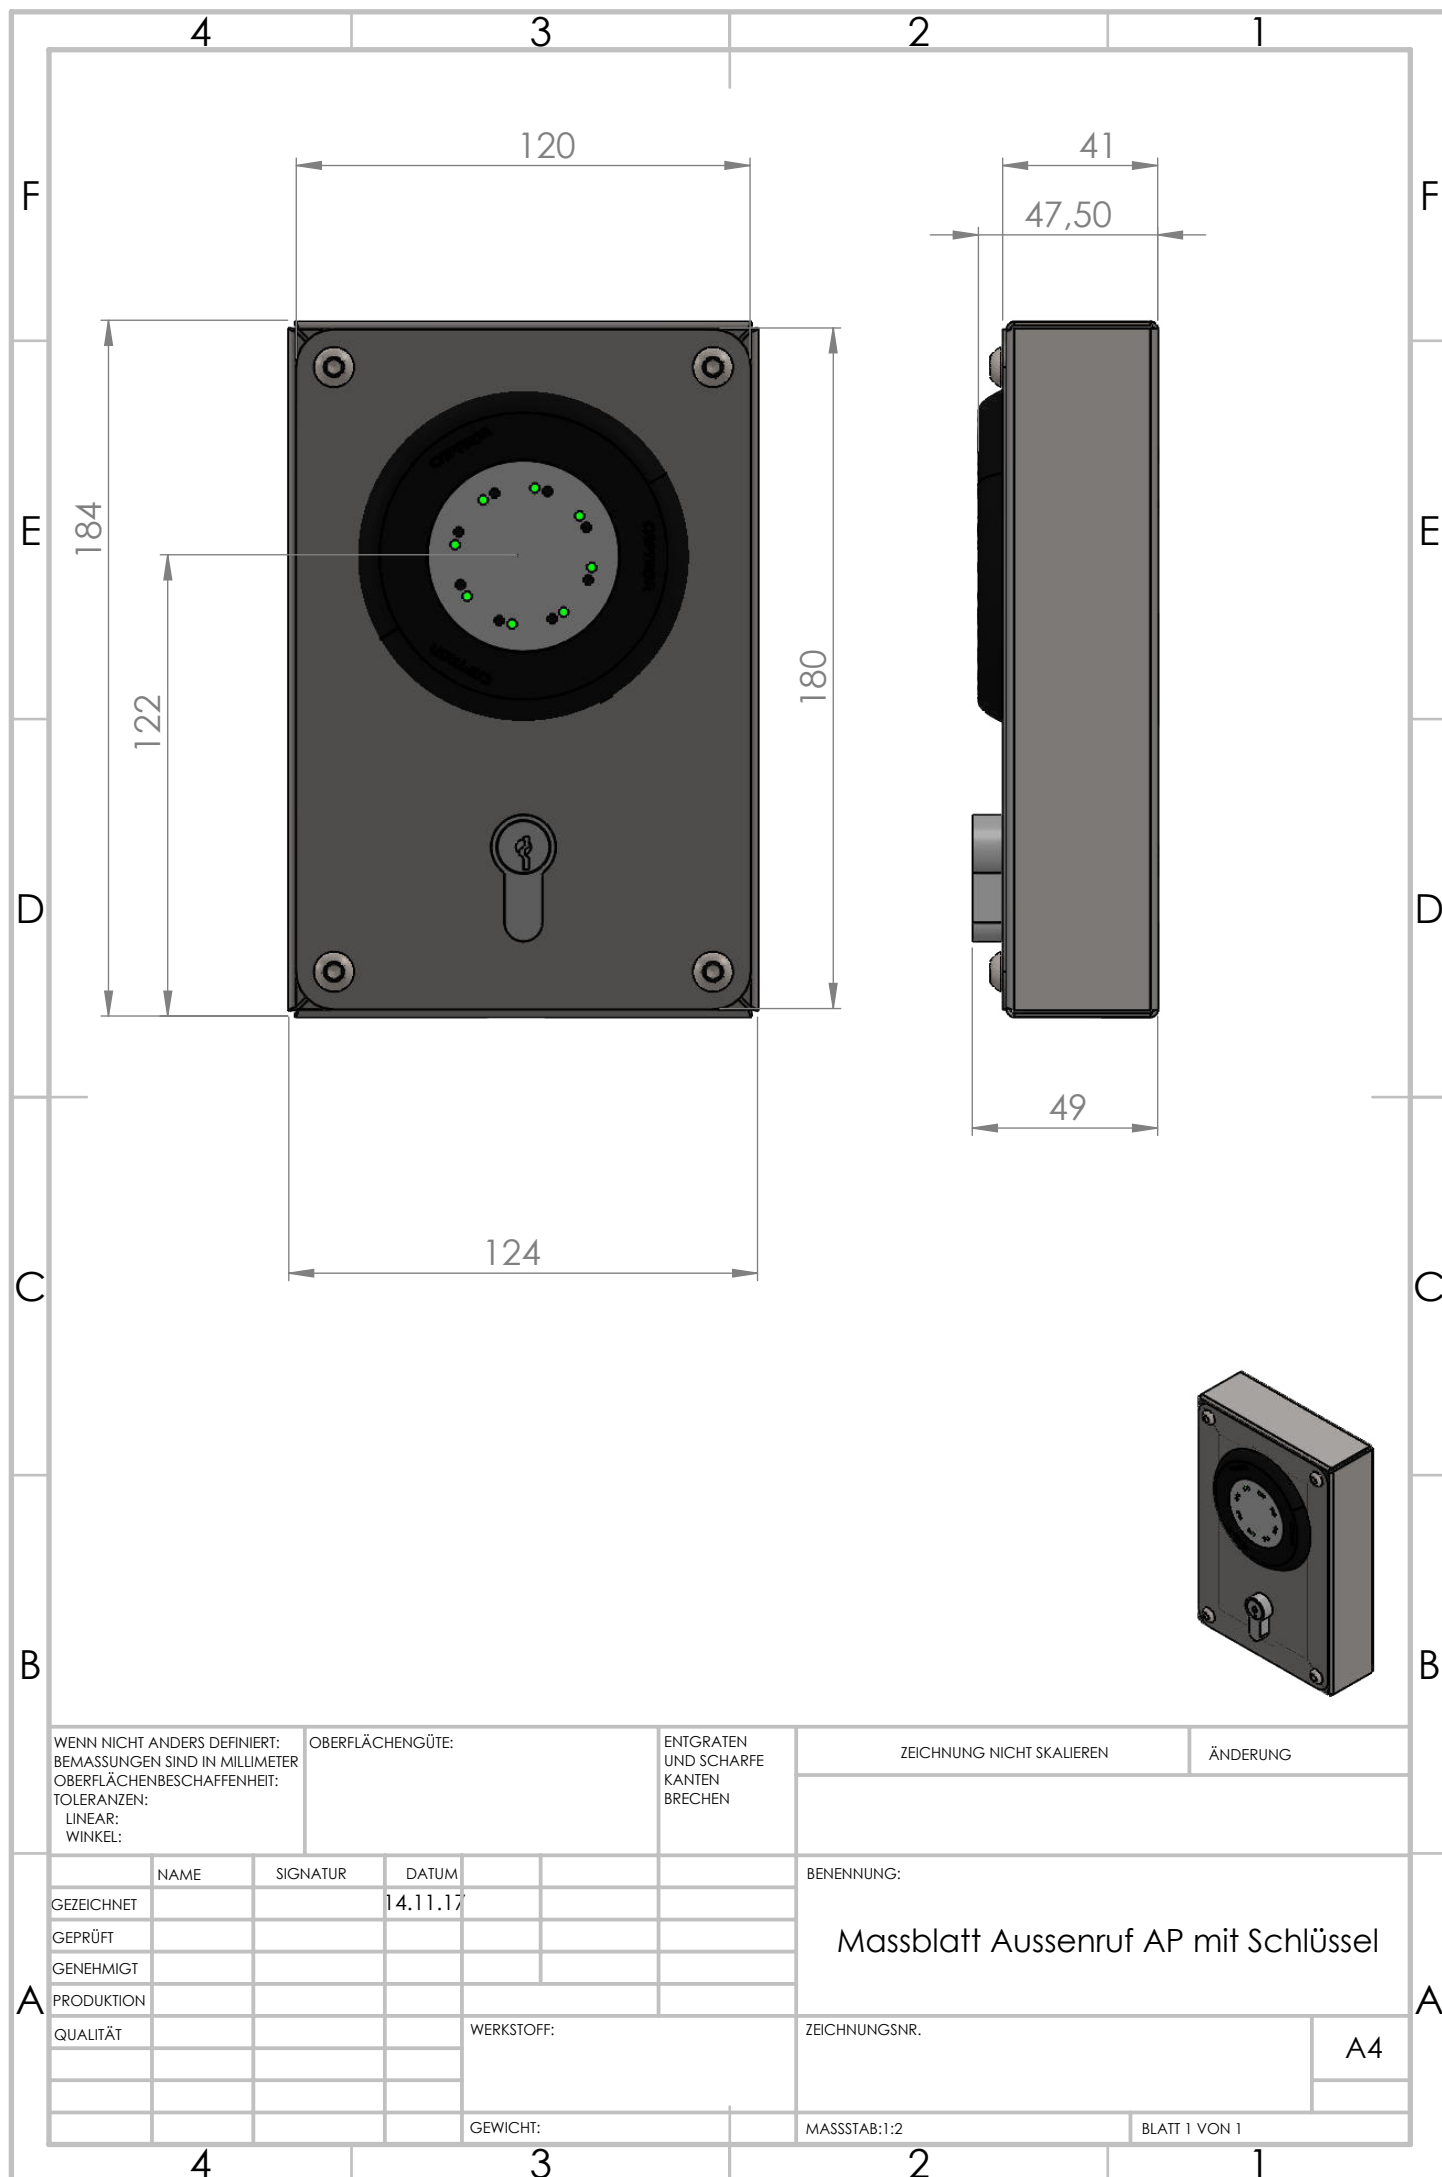






WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:				OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG	
NAME		SIGNATUR		DATUM		BENENNUNG:					
GEZEICHNET				14.11.17		Massblatt Aussenruf AP mit Schlüssel					
GEPRÜFT											
GENEHMIGT											
PRODUKTION											
QUALITÄT						WERKSTOFF:		ZEICHNUNGSNR.			
								A4			
						GEWICHT:		MASSSTAB:1:2			
								BLATT 1 VON 1			

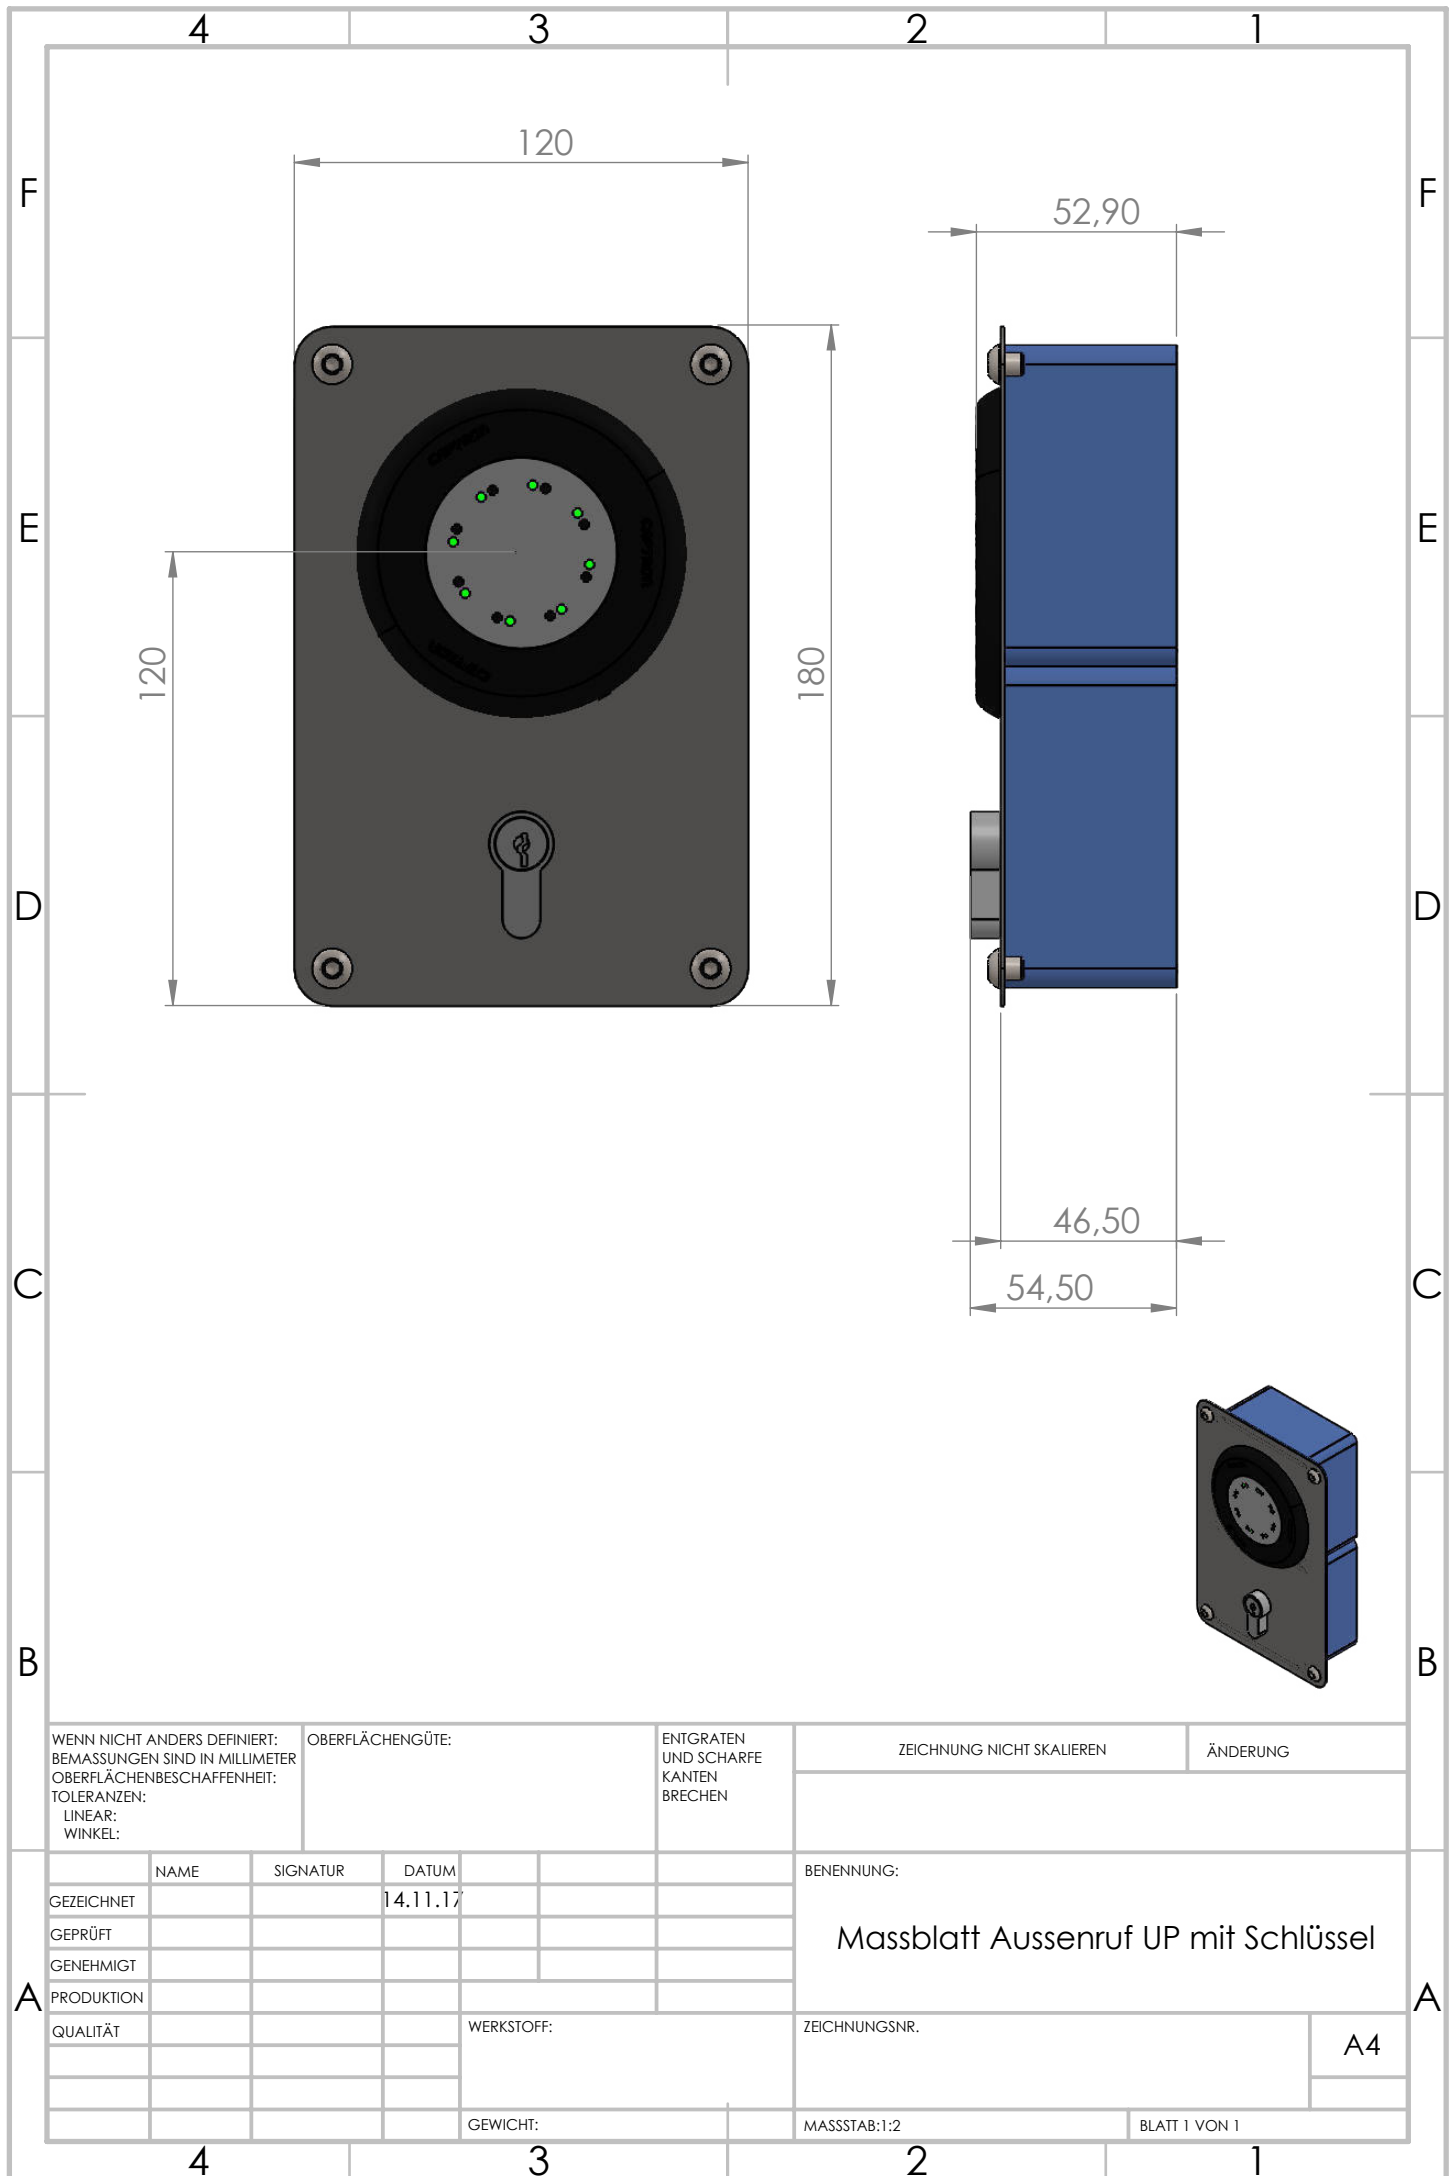

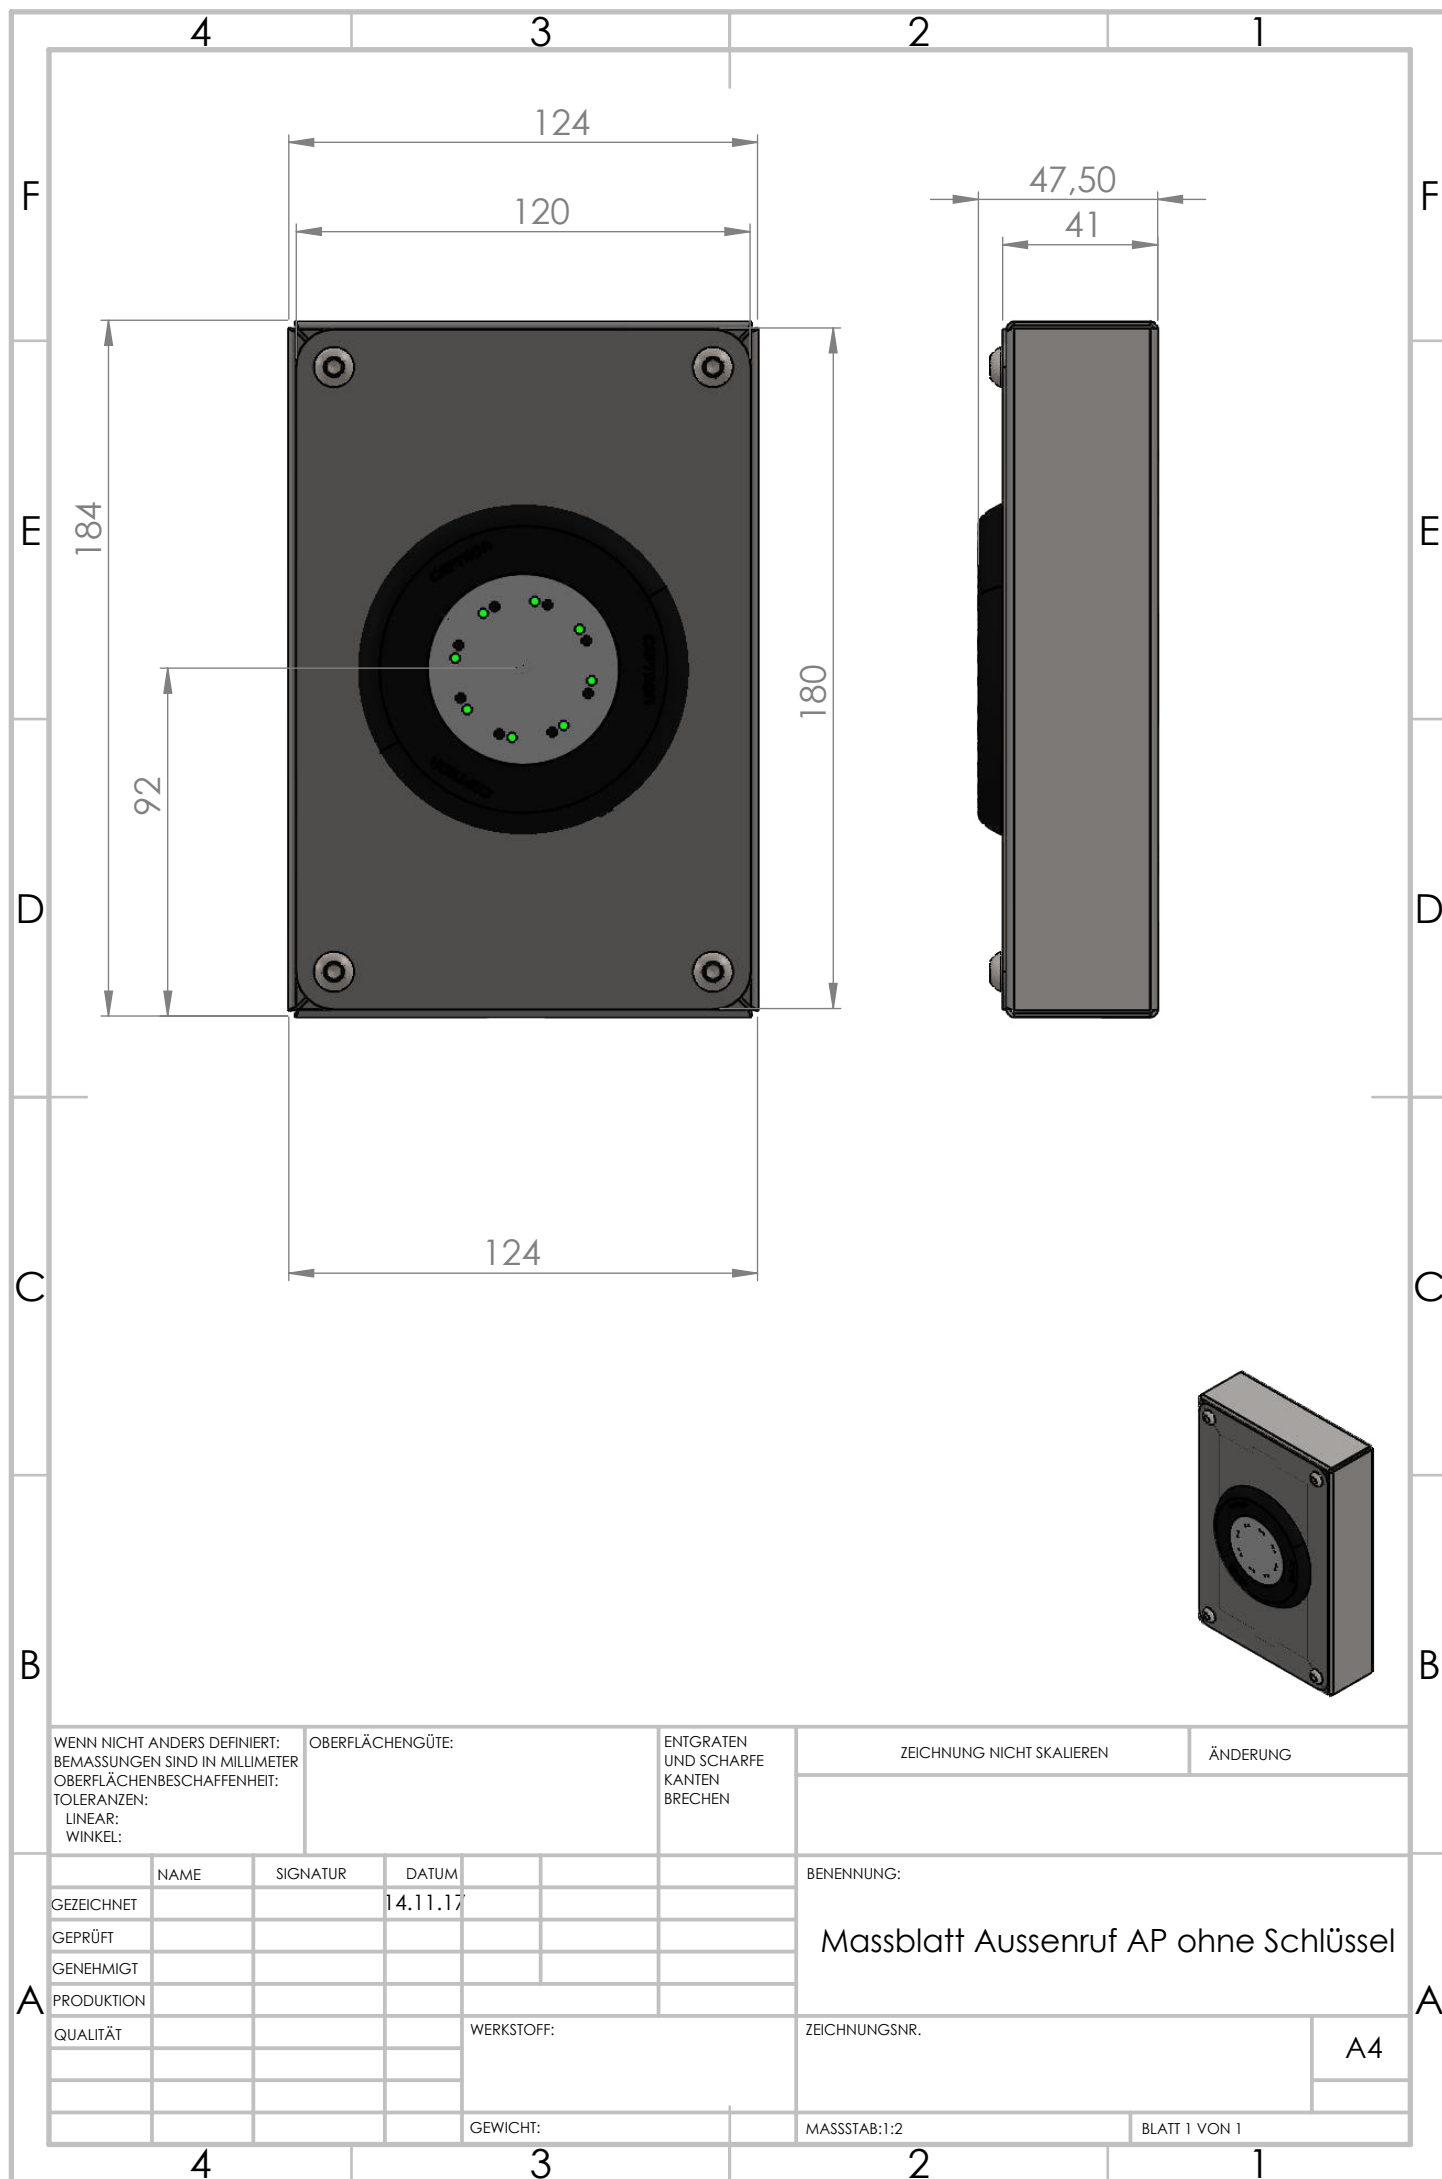

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:		OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG	
NAME		SIGNATUR		DATUM		BENENNUNG:			
GEZEICHNET				14.11.17		Massblatt Aussenruf AP ohne Schlüssel			
GEPRÜFT									
GENEHMIGT									
PRODUKTION									
QUALITÄT									
				WERKSTOFF:		ZEICHNUNGSNR.			
						A4			
				GEWICHT:		MASSSTAB:1:2			
						BLATT 1 VON 1			

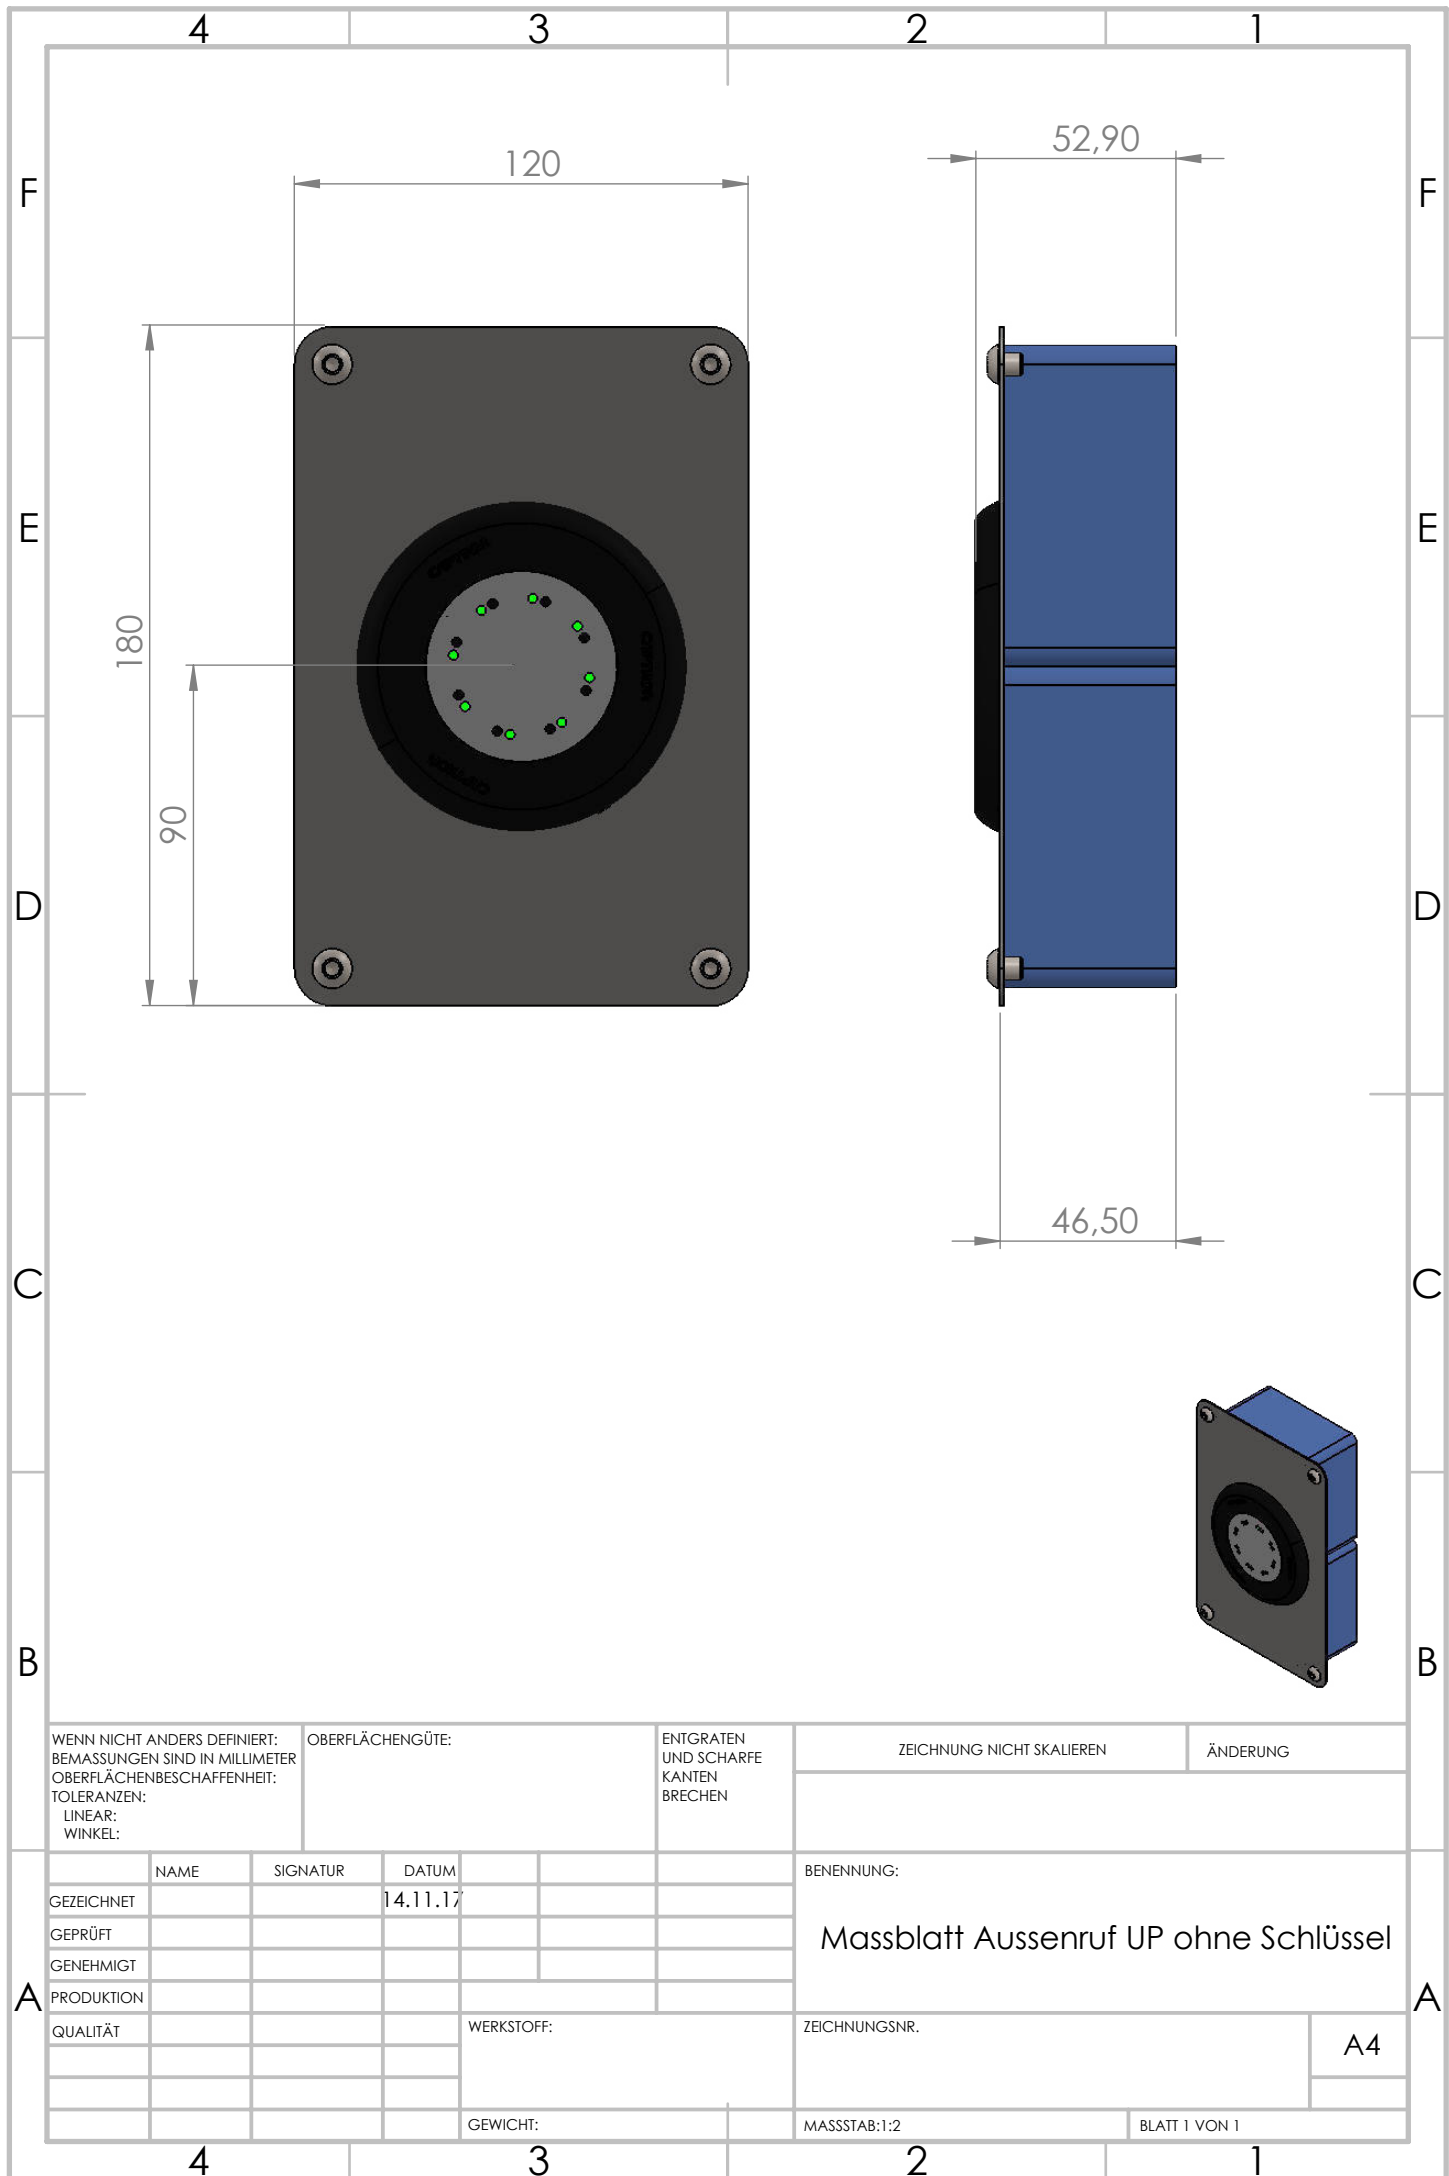

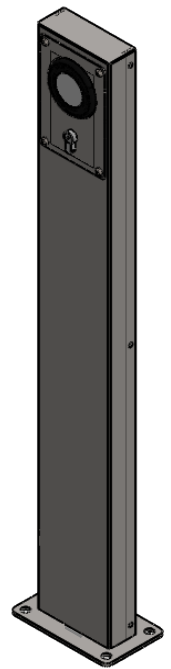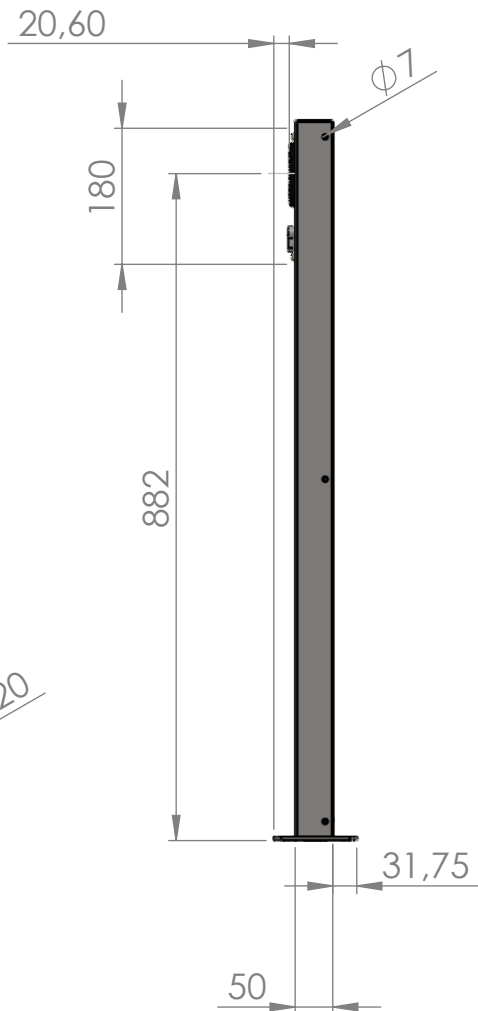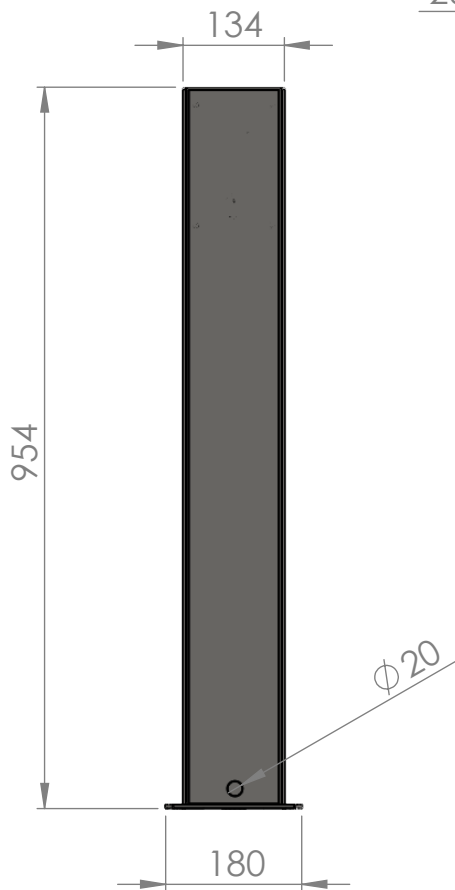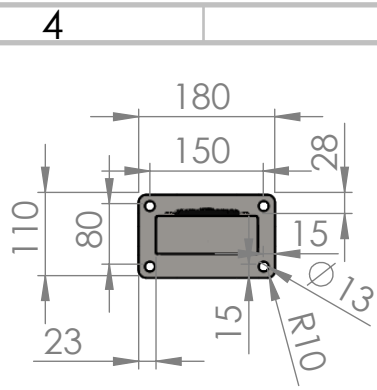

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
LINEAR:
WINKEL:

OBERFLÄCHENGÜTE:

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

ÄNDERUNG

	NAME	SIGNATUR	DATUM
GEZEICHNET	???		14.11.17
GEÄNDERT	Schlitt		19.10.18
GENEHMIGT			
PRODUKTION			
QUALITÄT			

WERKSTOFF:

GEWICHT:

BENENNUNG:


Massblatt ZSB Säule

ZEICHNUNGSNR.

MASSSTAB:1:2

BLATT 1 VON 1

A4

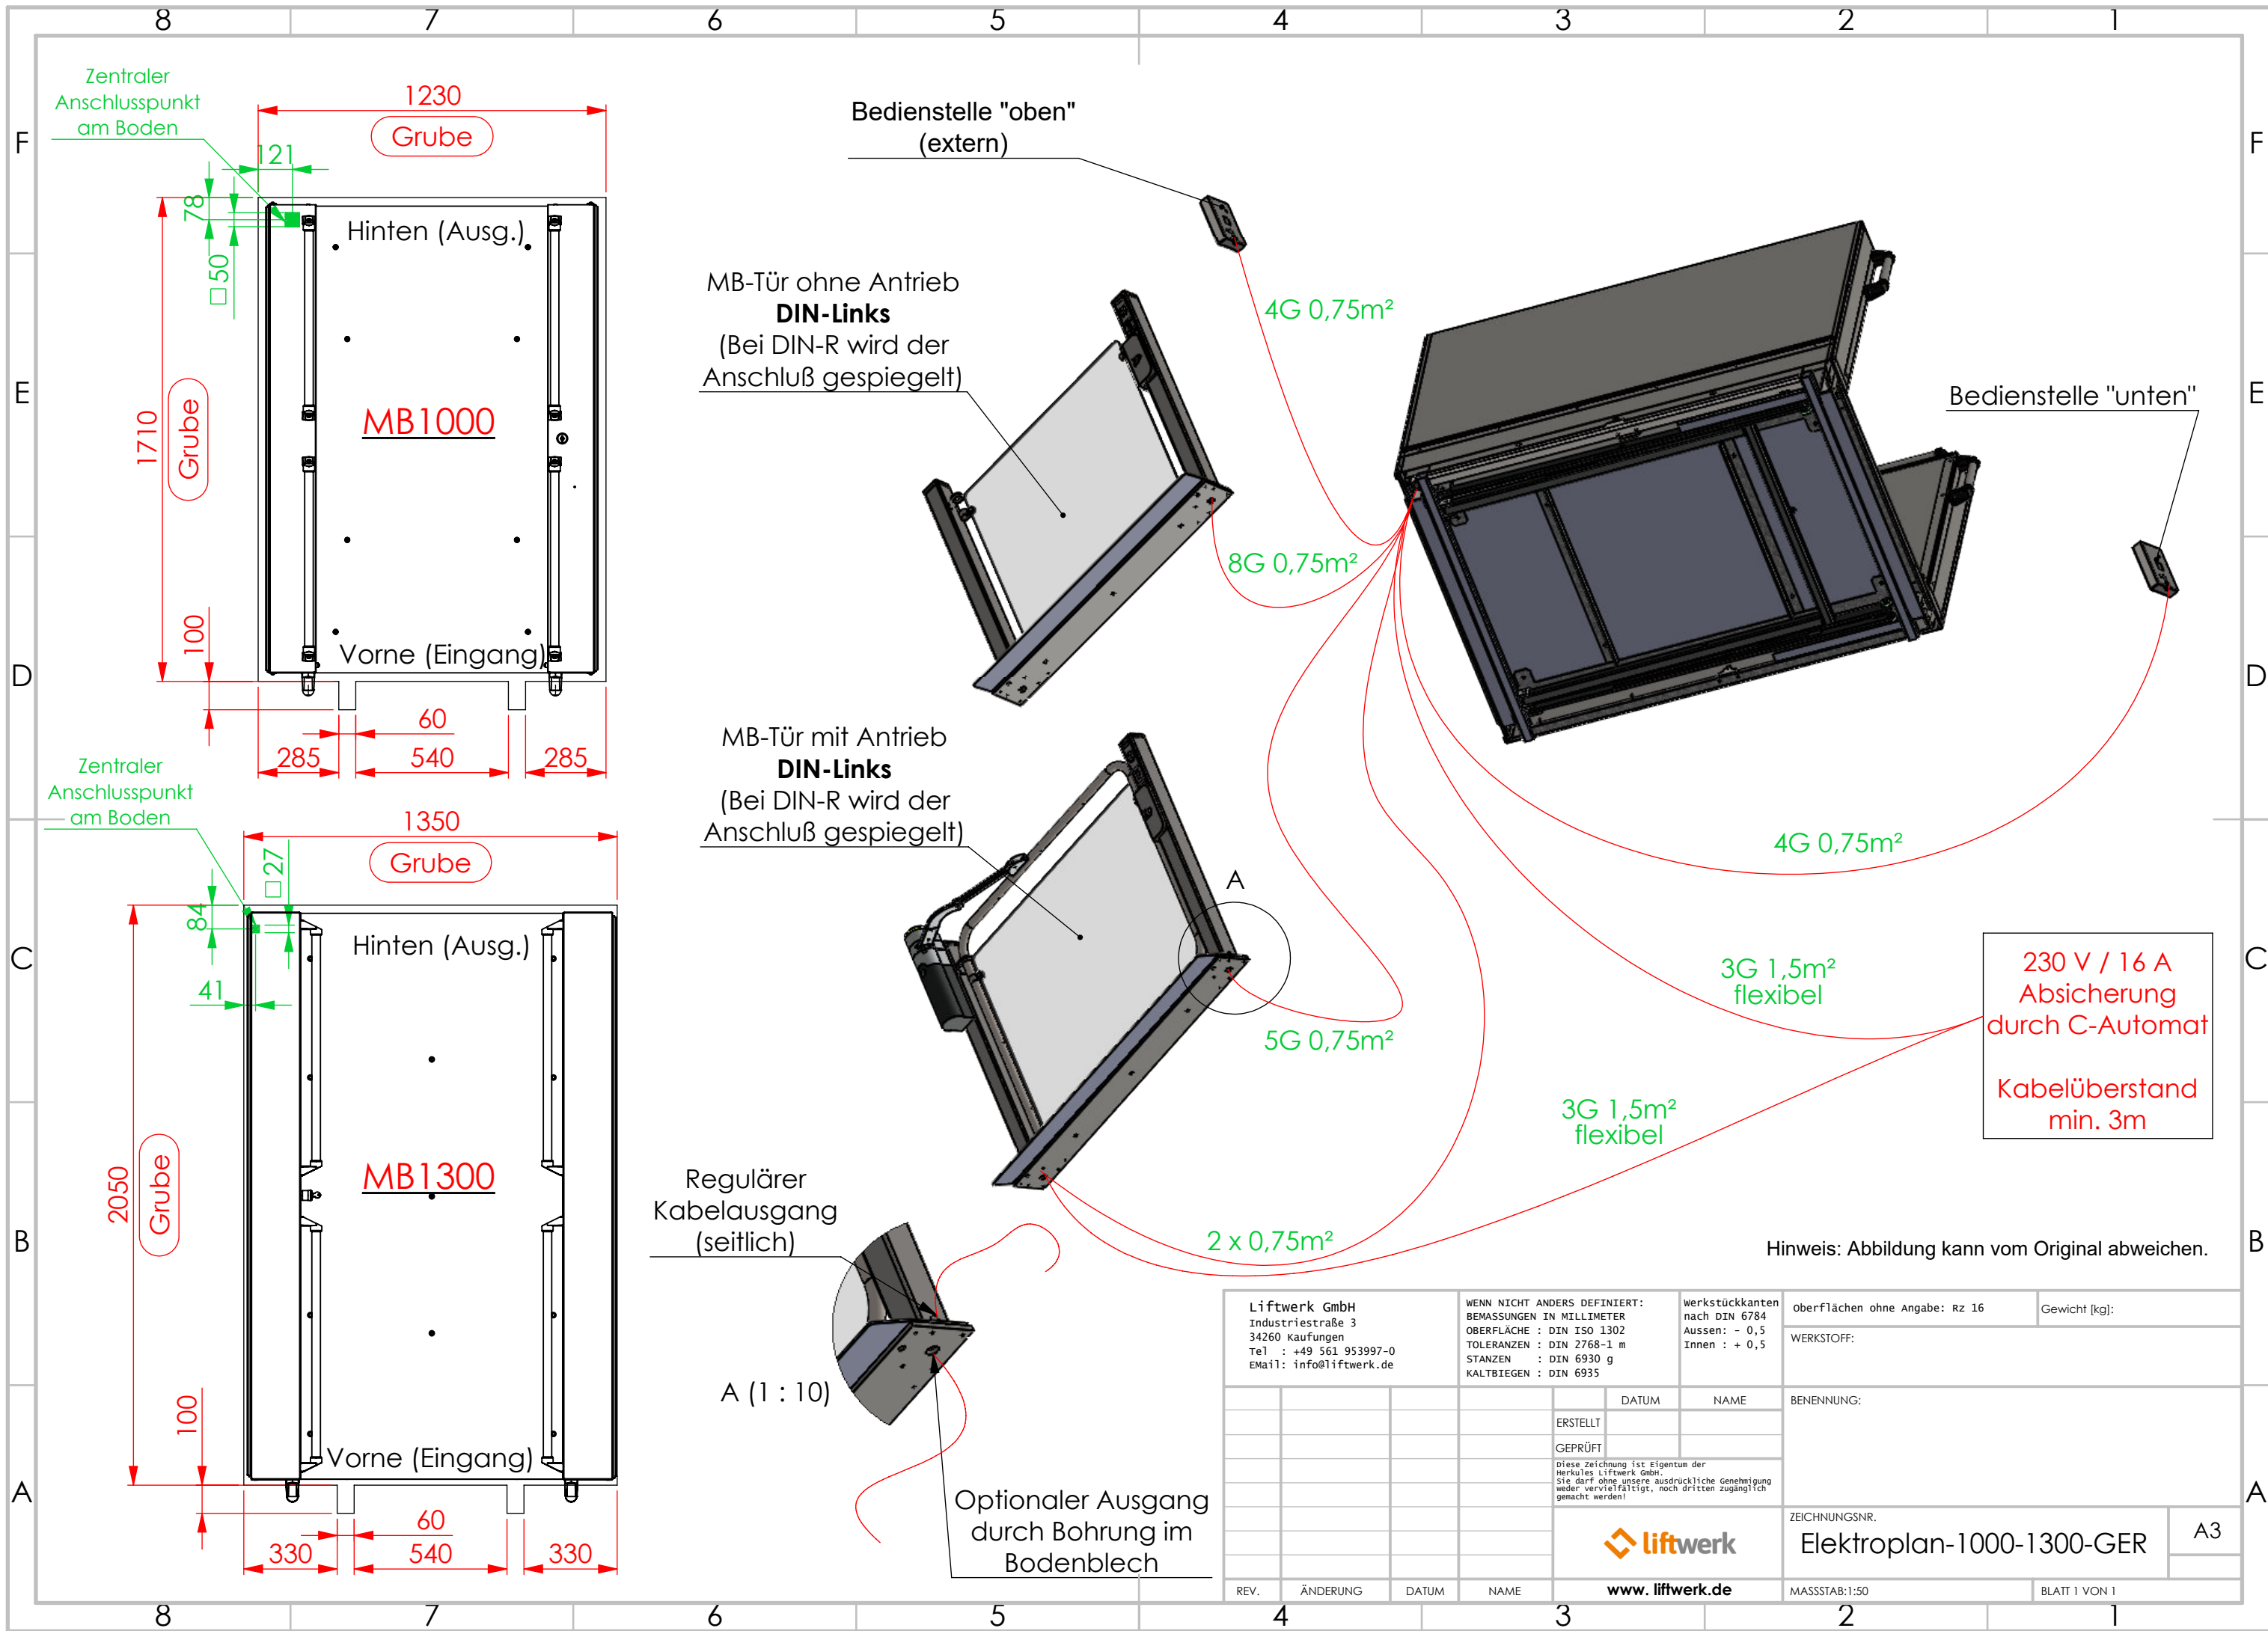

Liftwerk GmbH Industriestraße 3 34260 Kaufungen Tel : +49 561 953997-0 Email: info@liftwerk.de				WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN IN MILLIMETER OBERFLÄCHE : DIN ISO 1302 TOLERANZEN : DIN 2768-1 m STANZEN : DIN 6930 g KALTBIEGEN : DIN 6935		Werkstückkanten nach DIN 6784 Aussen: - 0,5 Innen: + 0,5	oberflächen ohne Angabe: Rz 16	Gewicht [kg]:
							WERKSTOFF:	
						DATUM	NAME	BENENNUNG:
						ERSTELLT		
						GEPRÜFT		
						Diese Zeichnung ist Eigentum der Herkules Liftwerk GmbH. Sie darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden!		
						liftwerk		ZEICHNUNGSNR.
						www.liftwerk.de		Elektroplan-1000-1300-GER
						MASSSTAB:1:50		BLATT 1 VON 1
								A3